Bat. Gen.
VI
442

292

VOORLOOPIG VOORSCHRIFT

BETREFFENDE

HET PISTOOL M. 11.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

VI 442.

VOORLOOPIG VOORSCHRIFT

BETREFFENDE

HET PISTOOL M. 11.

(BIJ DIT VOORSCHRIFT BEHOOREN 3 PLATEN).

UITGEGEVEN OP LAST VAN HET DEPARTEMENT VAN OORLOG.

BATAVIA
LANDSDRUKKERIJ
1911.

BAT. GENOOTSCHAP VAN K. EN W.

Het theoretisch onderwijs omvat voor de Officieren en de Europeesche onderofficieren het voorschrift in zijn geheelen omvang; voor de Inlandsche onderofficieren, de korporaals en de minderen strekt het zich niet verder uit dan tot de zaken, waarvan de kennis noodig is om het pistool naar behooren te kunnen onderhouden en behandelen.

PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.
Tanggal : 1-7-2020
Nomor Induk : 1352/PN-Mus
BB-ID : 0010-29549360
ITEM-ID : 120805008
Asal : Museum Pusat
PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

INHOUD.

BLADZ.

HOOFDSTUK I.

Wat verstaat men onder automatische vuurwapens of zelfladers?... 5

HOOFDSTUK II.

Onderdeelen van het pistool M. 11..... 6

HOOFDSTUK III.

Werking van de onderdeelen bij het afgaan van het scho..... 13

HOOFDSTUK IV.

Vullen en ledigen van den patroonhouder, Laden, Op *veilig* stellen, *Vaardig* maken, Ontladen, Ontspannen..... 16

HOOFDSTUK V.

Uiteennemen en in elkander zetten van het pistool..... 19

HOOFDSTUK VI.

Onderhoud van het pistool..... 25

HOOFDSTUK VII.

Behandeling van het pistool..... 29

HOOFDSTUK VIII.

Middelen om goede schietuitkomsten te verkrijgen..... 34

HOOFDSTUK IX.

Munitie..... 36

HOOFDSTUK X.

Gegevens betreffende het pistool en zijn munitie..... 37

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

HOOFDSTUK I.

Wat verstaat men onder automatische vuurwapens of zelfladers?

Door de spanning van de buskruitgassen wordt een druk uitgeoefend op den kogel en wordt deze naar voren door den loop gedreven. Een gelijken druk ondervindt het sluitstuk, en daardoor het geheele vuurwapen, in achterwaartsche richting; bij het geweer noemt men dien druk den *terugstoot*. Bij een automatisch vuurwapen wordt laatstgenoemde druk benut om dat wapen te openen en weder te laden; daarom spreekt men van *zelfladers*. Bij zulk een zelflader behoeft dus de schutter niet te laden; *het wapen is na elk schot, zoolang zich nog een patroon in den houder bevindt, dadelijk weder „tot vuren gereed"*.

Het pistool M. 11 is zulk een zelflader.

Bij dit pistool gaan, terwijl de kogel zich door den loop beweegt, loop met staartstuk en sluitstuk te zamen ongeveer 6 m.M. achteruit; eerst nadat de kogel den loop heeft verlaten, scheiden loop en sluitstuk zich van elkander en wordt het wapen geopend.

De schutter heeft niet anders te doen dan te mikken en af te trekken, c. q. een anderen patroonhouder in te brengen.

Een zelflaad-pistool komt alleen dan volkomen tot zijn recht wanneer de schutter goed bekend is met de samenstelling, de behandeling en de werking van de verschillende onderdeelen.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

HOOFDSTUK II.

Onderdeelen van het pistool M. 11 (*).

Het pistool M. 11 bestaat uit:
a. het *beweegbare* deel (loop met staartstuk en sluitstuk);
b. het *vaststaande* deel (kast met greep);
c. de *dekplaat*, die de deelen sub *a* en *b* verbindt.

Aan het pistool komen de volgende onderdeelen (**) voor:

De Loop.

De loop (1), bestaande uit het getrokken gedeelte en de kamer, heeft zes rechtsomgaande trekken en een kaliber van 9 m.M. Op den loop bevindt zich de in de korrelnok zijdelings verplaatsbare vizierkorrel (1^{I}).

Het Staartstuk.

Het staartstuk (1^{II}), dienende tot opname van het sluitstuk, bestaat uit twee zijstukken, die van voren door een hollen cylinder worden vereenigd; in dezen cylinder is de loop geschroefd.

De zijstukken hebben aan het achtereinde twee gaten tot doorlating van de as (7) ter verbinding van het achterste gedeelte van het kniegewricht (4) met het staartstuk; aan de buitenzijde komen gleuven voor ter geleiding van het staartstuk in de kast (17), en aan de binnenzijde gleuven voor de richels van den afsluiter (2). In het linker zijstuk bevindt zich een insnijding voor de trekkerstang (18) met stift (18^{I}) en trekkerstangveer (19); in het rechter zijstuk komt een ligplaats voor den patroonuitwerper (16) voor. Onder aan het staartstuk bevindt zich de nok (r), die dient om de

(*) Daar waar gesproken wordt van:
boven, onder, rechter, linker, vóór of achterzijde wordt het pistool in den aanslag ondersteld.
(**) De cijfers en letters tusschen haakjes hebben betrekking op de figuren, voorkomende op de bij dit voorschrift behoorende platen I en II.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

beweging van den loop met staartstuk ten opzichte van de kast te beperken; zij past in een gleuf van de kast, die aan de voorzijde wordt afgesloten door de stuitnok (24).

Het sluitstuk.

Het sluitstuk bestaat uit twee deelen:

a. *de afsluiter* (2), die doorboord is tot opname van de slagpin (12), de slagveer (13) en de slagpinstift (14), en die aan de linkerzijde is opengesneden tot doorlating van de nok (n^{I}) van de slagpin, van den tand (n) van het voorste gedeelte van het kniegewricht (3), en van de nok van de slagpinstift. In de voorbovenzijde van den afsluiter bevindt zich een ligplaats voor den patroontrekker (15) met veer (15^{I}) en pin (15^{II}). Links en rechts is aan den afsluiter een richel aangebracht tot geleiding in het staartstuk; aan de rechterzijde bevindt zich onder die richel een gleuf voor den uitwerper (16). Aan de onderzijde van den afsluiter komt een uitsnijding voor, waarin de nok van den verklikker (26) pakt, wanneer deze door den knop (35^{a}) van den ledigen patroonhouder wordt omhoog gedrukt.

De slagpin, die dient tot ontsteking van de patroon, is een holle cylinder, die van voren in een punt eindigt; aan de linkerzijde bevindt zich een nok (n^{I}) met rust en met spanvlak voor den tand (n) van het voorste gedeelte van het kniegewricht.

De slagveer vindt een ligplaats in de slagpin en drijft deze tegen het slaghoedje van de patroon.

De slagpinstift, die in de slagveer wordt geschoven, sluit den afsluiter aan de achterzijde af; de stift heeft een nok die in een rondgaande groef van dien afsluiter past en verder een zaagsnede voor den schroevedraaier.

De patroontrekker (15) die aan de voorzijde een haak heeft, waarmede hij in de rondgaande groef van de patroon pakt, dient, in verband met den patroonuitwerper (16), om de ledige hulzen te verwijderen.

Aan den patroontrekker kan men zien of zich een patroon in de kamer bevindt; in dat geval toch steekt de patroontrekker gedeeltelijk boven den afsluiter uit en is aan weerszijden, in witte letters, het woord *Geladen* zichtbaar.

b. *het kniegewricht*, dat zoodanig is ingericht dat het sluitstuk geopend en gesloten kan worden, en dat de loop

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

met staartstuk zich over korten afstand naar voren en naar achteren kan bewegen.

Het kniegewricht bestaat uit een voorste- (3) en een achterste gedeelte (4), die door de middelste as (6) draaibaar aan elkander zijn verbonden.

De tand (n) van het voorste gedeelte spant, bij het openen van het sluitstuk, de slagveer (13) doordat hij, tegen het spanvlak van de nok (n^{I}) van de slagpin (12) drukkende, deze pin naar achteren duwt.

De voorste as (5) verbindt het voorste gedeelte van het kniegewricht met den afsluiter (2).

Het achterste gedeelte van het kniegewricht spant, bij het openen van het sluitstuk, door middel van den daaraan met een pin (4^{II}) verbonden haak (4^{I}), de sluitveer (11); dit achterste gedeelte — waaraan ook het vizier (V) voorkomt — is verder doorboord tot doorlating van de achterste as (7) en heeft en knop (c^{X}), die bij achterwaartsche beweging tegen de verhooging van de kast oploopt, waardoor het sluitstuk wordt geopend. Om het sluitstuk ook *gemakkelijk met de hand* te kunnen openen, is die knop gekarteld.

De Patroonuitwerper.

De patroonuitwerper (16) is een platte veer met twee nokken, die dienen om haar in het staartstuk vast te zetten, en een blad dat binnen het staartstuk uitsteekt.

De Koppeling.

De koppeling verbindt het sluitstuk met de sluitveer, en bestaat, behalve uit bovengenoemden haak (4^{I}) uit de sluitstang (11^{I}) en het hoekstuk (11^{II}).

De Sluitveer.

De sluitveer (11) is een sterke spiraalveer, die om de sluitstang is gewonden, en die door middel van de koppeling zoowel het sluitstuk als de loop met staartstuk — welke deelen zich bij het afgaan van het schot achterwaarts hebben bewogen — weder naar voren brengt.

De Kast.

De kast (17) dient tot opname van de sluitveer met koppeling, de veiligheidsinrichting (29 en 31), den verklikker (26), den patroonhouder (35), den houderhaak (27), een gedeelte van de trekkerinrichting, en de stuitnok

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

(24), en wordt aan weerszijden afgesloten door een greep (35).

De kast heeft aan de bovenzijde aan weerszijden een richel tot geleiding van het staartstuk, en een verhooging, waartegen de gekartelde knop (c^x) van het achterste gedeelte van het kniegewricht oploopt, zoodat het sluitstuk geopend wordt. Op de linker verhooging is een pijltje, alsmede het woord „Rust", en achter aan de kast is een oog (17^I), ter bevestiging van den pistoolriem, aangebracht.

De Dekplaat.

De dekplaat (21) beschermt de trekkerinrichting, die zij in haar ligplaats houdt opgesloten, tegen beschadiging en tegen indringing van vuil, en voorkomt dat, door een toevalligen stoot tegen de stift (18^I) van de trekkerstang, het schot ontijdig zou kunnen afgaan.

In de dekplaat is de aftrekhefboom bevestigd.

De Trekkerinrichting.

De trekkerinrichting bestaat uit:

a *de trekkerstang* (18), met *stift* (18^I) en *trekkerstangveer* (19), welke deelen in het linker zijstuk van het staartstuk zijn opgenomen.

De trekkerstang is een, om het midden draaibare, hefboom, waaraan een nok (n^{II}) voorkomt, die, als het sluitstuk wordt gesloten, de nok (n^I) van de slagpin tegen houdt.

De stift, die een ligplaats vindt in een uitholling van de stang, wordt door een spiraalveertje naar buiten gedreven, terwijl een pin belet dat de stift te ver uit die uitholling komt; de stift kan zich dus over korten afstand in die uitholling heen en weer bewegen. Drukt men de stift in *haar ligplaats in het staartstuk*, dan treedt de nok (n^{II}) naar buiten en wordt de nok (n^I) van de slagpin vrij.

De trekkerstangveer (19) is een platte veer, die de trekkerstang in haar ligplaats opgesloten houdt.

b. *den trekker* (20), die door *de trekkerveer* (20^I) naar voren wordt gedrukt, en die met een stift — waarom hij tevens draaibaar is — in de kast wordt geschoven De trekker heeft aan de bovenzijde een klauw en wordt door een beugel beschermd tegen stooten of blijven haken, waardoor het schot ontijdig zou kunnen afgaan.

c. *den aftrekhefboom*, die met een stift, waarom hij draai-

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

baar is, in de dekplaat is bevestigd, en uit twee armen bestaat.

De horizontale arm (25) vat in den klauw van den trekker, terwijl de verticale arm (22) rust tegen het gedeelte van de trekkerstangstift (18^{I}), dat buiten de stang uitsteekt.

De veiligheidsinrichting.

De veiligheidsinrichting bestaat uit:

a. den veiligheidsvleugel (29), die met een pin tegen de linkerzijde van de kast is vastgezet, en door een in de kast aangebrachte platte veer (30), die op een nokje van den vleugel werkt, naar achteren wordt gedrukt, zoodat het blad (S) boven de kast en het blad (S^{o}) achter de greep uitsteekt.

Dat blad (S) belet in de eerste plaats de nok (n^{II}) van de trekkerstang naar buiten te treden (waardoor de nok (n^{I}) van de slagpin zou vrij komen, en het schot zou afgaan), en in de tweede plaats de trekkerstang — dus den loop met staartstuk — om zich in achterwaartsche richting te bewegen. Omvat men de greep van het pistool, dan wordt het blad (S^{o}) naar binnen gedrukt, en verdwijnt het blad (S) in de kast.

Dus alleen door het pistool in de hand te nemen met de opzettelijke bedoeling om te schieten, wordt de veiligheidsvleugel buiten werking gesteld, en de veiligheidsinrichting werkt uit zich zelf wanneer het pistool aan den riem wordt gedragen, in den holster is geborgen, op den grond valt, enz. Door dezen veiligheidsvleugel wordt dus bereikt dat bij het vervoer van het geladen wapen geen ongelukken kunnen voorkomen door het ontijdig afgaan van het schot, terwijl het voldoende is om het pistool in de hand te nemen om dadelijk tot vuren gereed te zijn.

b. den veiligheidspal (31), d. i. een, met een pin vastgezette en om het midden draaibare, hefboom, die tegen de linker verhooging van de kast is aangebracht. Beweegt men den knop van den pal naar voren, in de richting van het pijltje — zoodat die knop in den „Ruststand" komt — dan schuift het ondereinde (S^{II}) over een nok (S^{I}) van den veiligheidsvleugel, en is het naar binnen drukken van het blad (S^{o}), en dus het buiten werking stellen van het blad (S), onmogelijk geworden.

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.

De Stuitnok.

De stuitnok (24) sluit de dekplaat op en dient, in verband met de, onder aan het staartstuk voorkomende, nok (r) om de voorwaartsche beweging van den loop met staartstuk ten opzichte van de kast te beperken.

De Patroonhouder.

De patroonhouder (35), die is ingericht tot opname van 8 patronen, bestaat uit:

den eigenlijken patroonhouder (35^a), de aanbrengerveer (35^b), den aanbrenger (35^c), den knop (35^d) en het bodemstuk (35^f). De aanbrengerveer schuift den aanbrenger, en daardoor de patronen, omhoog; door middel van den knop kan men den aanbrenger omlaag drukken.

De wanden van den eigenlijken patroonhouder zijn van boven een weinig omgebogen, zoodat de bovenste patroon alleen in voorwaartsche richting den houder kan verlaten. In het bodemstuk is een ligplaats uitgesneden voor het ondereinde van de aanbrengerveer.

In den eigenlijken patroonhouder komt een uitsnijding (u) voor, waarin de nok van den houderhaak past.

Het laden, door middel van een dergelijken patroonhouder, geeft aan dit pistool het voordeel dat de schutter, tijdens het laden, het oog gevestigd kan houden op den tegenstander, en dat het laden kan plaats hebben tijdens het loopen, te paard zittende en in iedere lichaamshouding.

De patroonhouders, bestemd voor exercitiepatronen, zijn aan weerszijden van het bodemstuk gemerkt met de letter E; zij mogen niet worden gebezigd bij schietoefeningen.

De Houderhaak.

De houderhaak (27) heeft een gekartelden knop en een nok. Door de werking van de houderhaakveer (28) komt de nok uit in de greepholte en pakt in de uitsnijding (u) van den patroonhouder, waardoor deze wordt vastgehouden.

Door den knop in te drukken verlaat de nok de uitsnijding (u) en kan de patroonhouder worden uitgenomen.

De Verklikker.

De verklikker (26), waaraan een nok en een blad voorkomen, wordt door de verklikkerveer (26^1) omlaag gedrukt, zoodat de nok niet boven het bovenvlak van de kast uitsteekt en de afsluiter zich vrij langs dit bovenvlak kan bewegen.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Indien de ingebrachte patroonhouder ledig is, rust zijn knop (35[d]) tegen het blad van den verklikker en drukt dezen omhoog, waardoor zijn nok boven het bovenvlak van de kast te voorschijn komt, en grijpt in de uitsnijding, die zich onder aan den afsluiter bevindt; daardoor wordt de afsluiter verhinderd naar voren te gaan en het kniegewricht blijft in zijn hoogsten stand staan. De schutter, die dan de vizierkorrel niet kan zien, is aldus gewaarschuwd dat een andere patroonhouder moet worden ingebracht.

Heeft men den ledigen patroonhouder verwijderd, dan blijft het kniegewricht, onder de werking van den verklikker, in dien hoogsten stand staan; door het sluitstuk een weinig terug te trekken, komt de verklikkernok vrij van den afsluiter en verdwijnt, onder de werking van de veer (26[l]), in de kast; het sluitstuk, losgelaten, zal dan geheel naar voren schieten. Zoolang zich een ledige houder in het pistool bevindt, kan het sluitstuk dus niet gesloten worden.

Wordt de verklikker uit het pistool genomen dan kan het schieten toch ongestoord worden voortgezet; alleen wordt de schutter dan niet gewaarschuwd als de patroonhouder ledig is.

De Grepen.

De grepen (33) worden door een greepschroef (34) vastgezet.

Bij het pistool behooren:

een **Pompstok**, (I) waarvan de kop tot vetkoker is ingericht, en die tevens als hamer voor den doorslag dient.

een **Schroevedraaier**, (II) die dient voor het los- en vastdraaien van de greepschroeven, voor het uitnemen en inzetten van eenige onderdeelen, en — door middel van een in het midden aangebrachte ronde opening — voor het vullen en ledigen van den patroonhouder.

een **Doorslag**, (III) die dient om de pin van den veiligheidspal en van den patroontrekker uit te stooten.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

HOOFDSTUK III.

Werking van de onderdeelen bij het afgaan van het schot.

I. Door den trekker (20) van het geladen pistool achterwaarts te bewegen, brengt de klauw van dien trekker den horizontalen arm (23) van den, zich in de dekplaat (21) bevindenden, hefboom omlaag, en wordt de verticale arm (22) tegen de stift (18^{I}) van de trekkerstang gedrukt; die stift verdwijnt daardoor in de insnijding van het staartstuk en de verticale arm rust dan tegen het linker zijstuk van het staartstuk. De nok (n^{II}) van die trekkerstang treedt naar buiten en de nok (n^{I}) van de slagpin komt vrij.

De slagpin (12) kan nu — gedreven door de slagveer (13) — naar voren schieten en de patroon ontsteken.

II. Terwijl de kogel zich door den loop beweegt, wordt de bodem van de patroonhuls, door de spanning van de buskruitgassen, tegen het voorvlak van den afsluiter (2) gedrukt; de afsluiter, en dus het sluitstuk, en dus de hiermede — door de achterste as (7) — verbonden loop met staartstuk gaan gezamenlijk achteruit; daarbij onttrekt de stift (18^{I}) van de trekkerstang zich aan den verticalen hefboomsarm (22) in de dekplaat, en komt de nok (n^{II}) van die stang, onder de werking van haar veer (19), weder binnen de zijstukken van het staartstuk te voorschijn.

Die achterwaartsche beweging van het beweegbare deel — waarbij de gleuven van het staartstuk de richels van de kast volgen — duurt voort tot de onder aan het staartstuk voorkomende nok (r) stuit tegen het uiteinde van haar gleuf in de kast; alsdan houdt die beweging van den loop met staartstuk op. Het sluitstuk echter tracht door te gaan in achterwaartsche richting, en dit is mogelijk doordat de gekartelde knop (c^{X}) van het kniegewricht oploopt tegen de verhooging van de kast; eerst nu wordt het sluitstuk geopend; omdat de middelste as (6) iets beneden het vlak ligt dat door de beide andere assen (5 en 7) kan worden gebracht, vouwt het kniegewricht zich niet eerder samen.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

III. Bij dat openen van het sluitstuk draait het voorste gedeelte (3) van het kniegewricht om zijn as (5) en drukt de tand (n) de nok (n^I) — en dus de slagpin — achteruit; daardoor wordt de slagveer (13) gespannen.

De ledige huls, vastgehouden door den patroontrekker (15), werd medegenomen door den afsluiter (2) en stuit nu met haar rechter onderkant tegen het blad van den uitwerper (16); daardoor wordt die huls naar links boven uitgeworpen.

Onder de werking van de aanbrengerveer (35^b) stijgen de patronen en steekt de bovenste gedeeltelijk boven den patroonhouder uit.

Ook het achterste gedeelte (4) van het kniegewricht is, met zijn haak (4^I), om de as (7) gedraaid; daardoor is het hoekstuk (11^{II}) gekanteld, de sluitstang (11^I) omhoog getrokken en de sluitveer (11) sterk in elkander gedrukt (gespannen).

IV. Daarna ontspant die sluitveer zich weder en trekt de sluitstang omlaag; die beweging wordt door het hoekstuk en door den haak overgebracht op het achterste gedeelte van het kniegewricht, dat zich nu strekt. Het sluitstuk gaat dus naar voren, de afsluiter (2) schuift de bovenste patroon uit den houder en in de kamer en komt te rusten tegen het achtervlak van den loop; de patroontrekker (15) grijpt daarbij over den bovenrand van de ingebrachte patroon en het woord „Geladen" wordt aan beide zijden van dien patroontrekker zichtbaar.

De afsluiter oefent, onder de werking van de nog niet geheel ontspannen sluitveer, een druk uit op het achtervlak van den loop, waardoor nu het geheele beweegbare deel van het pistool naar voren wordt geschoven; deze beweging duurt voort tot de nok (r) van het staartstuk tegen de stuitnok (24) komt te rusten.

Bij die voorwaartsche beweging van het sluitstuk stuit de nok (n^I) van de slagpin (12) met haar rust tegen de nok (n^{II}) van de trekkerstang (18), welke nok, zooals vermeld werd, weder binnen de zijstukken van het staartstuk uitsteekt. Wanneer het kniegewricht zich nu gestrekt heeft, komt genoemde nok (n^I) wel vrij van den tand (n) van het voorste gedeelte van dat kniegewricht, maar doordat zij wordt tegengehouden door de nok (n^{II}) van de trekkerstang, kan de slagpin niet in de voorwaartsche beweging van het sluitstuk deelen, en blijft de slagveer (13) gespannen.

Bij de voorwaartsche beweging van het geheele beweegbare deel stuit de trekkerstangstift (18^I) *tegen* den verticalen hef-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

boomsarm (22) in de dekplaat, daar nog altijd op den trekker (20) wordt aangehouden, en genoemde hefboomsarm dus nog altijd tegen het linker zijstuk van het staartstuk rust. Genoemde stift (18^1) wordt aldus in haar uitholling in de trekkerstang gedrongen, zoodat het eigenlijke lichaam van die stang tegen den verticalen hefboomsarm aankomt.

Daar de stift (18^1) zich achter tegen en niet rechts onder den verticalen hefboomsarm bevindt, is het onmogelijk dat die stift in haar insnijding in het staartstuk wordt gedrukt en kan dus, zoolang de schutter op den trekker aanhoudt, geen volgend schot afgaan.

V. Door den trekker (20) los te laten, wordt deze, door zijn veer (20^1) naar voren bewogen; de klauw neemt den horizontalen hefboomsarm (23) van de dekplaat mede naar boven; de verticale arm (22) wordt daardoor van het linker zijstuk van het staartstuk verwijderd, en de trekkerstangstift (18^1), die door haar spiraalveertje naar buiten wordt gedreven, schiet hoorbaar weder *rechts onder* dien verticalen arm.

Het pistool is nu weder tot vuren gereed.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

HOOFDSTUK IV.

Vullen en ledigen van den patroonhouder, Laden, Op Veilig stellen, Vaardig maken, Ontladen, Ontspannen.

Vullen van den patroonhouder (Plaat III Fig. 1).

De patroonhouder wordt in de linkerhand genomen met de opening naar boven en de uitsnijding (u) naar rechts; de schroevedraaier wordt, met de ronde opening om den knop (35^d) en met het omgezette uiteinde naar beneden, op het zijvlak van den houder gelegd. Met den duim van de linkerhand wordt de aanbrenger (35^c), door middel van den schroevedraaier, omlaag geschoven, *maar niet verder dan noodig is om één patroon te kunnen inbrengen.* Met de rechterhand wordt een patroon, met den kogel naar rechts, onder de omgebogen wanden van den houder geschoven, *zonder die wanden daarbij te vervormen.*

Voor de volgende patronen wordt op dezelfde wijze gehandeld, maar *nimmer mag de aanbrenger verder worden omlaag gebracht dan noodig is om één patroon te kunnen inbrengen, daar anders de patronen zich niet regelmatig opstapelen, hetgeen oorzaak kan zijn dat het pistool niet goed werkt.*

Ledigen van den patroonhouder.

Het ledigen heeft in omgekeerde volgorde plaats; de patronen worden één voor één uitgenomen; telkens wordt de aanbrenger een weinig teruggetrokken en daarna langzaam naar boven vrijgelaten; hierbij moet er vooral tegen worden gewaakt dat de knop niet uitschiet.

Laden (Plaat III Fig. 2 en 3).

Eerst moet de gevulde patroonhouder in het pistool worden gebracht (Fig. 2).

Daartoe omvat de rechterhand de greep, de wijsvinger uitgestrekt langs den beugel van den trekker; de tromp wordt naar voren gekeerd. De linkerhand schuift den houder, met naar voren gerichte kogelpunten, in de greepholte, totdat

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

de nok van den houderhaak hoorbaar in de uitsnijding (u) van den patroonhouder springt; zoo noodig wordt hiertoe een lichte slag tegen het bodemstuk (35^{f}) gegeven.

Daarna moet de eerste patroon in de kamer worden gebracht (Fig 3).

De rechterhand omvat de greep als boven omschreven, het blad (S^{o}) van den veiligheidsvleugel moet zijn ingedrukt; de tromp blijft naar voren gekeerd, het pistool helt een weinig links over.

De gekartelde knop (c^{x}) van het kniegewricht wordt met den duim en met het tweede lid van den wijsvinger van de linkerhand stevig aangepakt en krachtig zoover naar boven getrokken dat de afsluiter *achter* de bovenste patroon komt; daarna wordt het kniegewricht losgelaten; het naar voren schietende sluitstuk zal die patroon medenemen en in de kamer schuiven.

Wanneer het kniegewricht zich daarbij niet geheel strekt, wordt dit verholpen door een lichten druk met de linkerhand.

De slagveer is nu gespannen en het wapen is geladen, zooals ook wordt aangegeven door het boven den afsluiter uitstekende gedeelte van den patroontrekker.

Er behoeft geen vrees te bestaan dat, door het te krachtig trekken aan het kniegewricht, dit deel zal worden beschadigd, terwijl, indien die beweging niet krachtig genoeg wordt uitgevoerd, *gevaar ontstaat dat de patroon tusschen den afsluiter en den loop bekneld geraakt.*

Wil men het pistool met *negen* patronen laden, dan is de eenvoudigste manier daartoe dat eerst op de boven omschreven wijze een patroon in de kamer wordt gebracht, en daarna de houder wordt vervangen door een anderen, die acht patronen bevat.

Moet nadat de laatste patroon is verschoten, en het kniegewricht — door den verklikker — dus openstaat, opnieuw worden geladen, dan wordt de ledige houder verwijderd, een gevulde houder ingebracht, het kniegewricht een weinig teruggetrokken en losgelaten.

Op **Veilig** *stellen.*

Met den duim van de rechterhand wordt de knop van den veiligheidspal naar voren bewogen, in de richting van het pijltje.

Vaardig *maken.*

Met den duim van de rechterhand wordt de knop van den veiligheidspal achterover gelegd.

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Ontladen.

Het pistool wordt, op *veilig* gesteld, met de tromp naar voren, op de vier vingers van de rechterhand gelegd; door een druk met den duim van die hand op den houderhaak springt zijn nok uit de uitsnijding (u) van den patroonhouder, en kan deze met de linkerhand worden uitgenomen.

Daarna wordt het pistool *vaardig* gemaakt.

De rechterhand omvat de greep zoodat de veiligheidsvleugel wordt ingedrukt; de pink sluit de greepholte van onderen af. Het sluitstuk wordt met de linkerhand *voorzichtig* geopend, zoodat de zich in de kamer bevindende patroon niet naar boven wordt uitgeworpen, maar door de greepholte naar beneden valt en met de hand kan worden verwijderd.

Ontspannen.

De greep wordt met de rechterhand op de gewone wijze omvat; met de linkerhand wordt het kniegewricht een weinig naar boven getrokken, totdat de afsluiter ± 6 m.M. van den loop is verwijderd. Daardoor is de nok (n^{I}) van de slagpin vrijgekomen van de nok (n^{II}) van de trekkerstang, terwijl — daar loop en staartstuk zich nog niet naar achteren hebben bewogen — de stift (18^{I}) van die stang zich nog rechts onder den verticalen hefboomsarm (22) van de dekplaat bevindt.

Door nu met den wijsvinger van de rechterhand op den trekker aan te houden, en met de linkerhand het sluitstuk langzaam naar voren te laten gaan, treedt de nok (n^{II}) van de trekkerstang naar buiten en kan de nok (n^{I}) van de slagpin vrij passeeren, zoodat de slagveer zich ontspant.

Behalve te velde moet het pistool steeds ontladen en ontspannen worden opgeborgen.

Het is verboden:

1e. een geladen pistool te ontspannen;

2e. een pistool te ontspannen door blind af te trekken.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

te liggen langs de rechter zijde van het staartstuk, de overige vingers gesloten om de greep met de nagels links omhoog, de wijsvinger op den gekartelden kop van den houderhaak; door een druk met den wijsvinger van die hand op den houderhaak springt zijn nok uit de uitsnijding (u) van den patroonhouder en kan deze met de linkerhand worden uitgenomen.

2e W.

Blz. 19, regels 7 t/m 1 v. o. (de noot niet medegerekend) te doen vervallen.

2e W.

Blz. 19 de noot te doen vervallen.

2e W.

Blz. 20, regels 1 t/m 3 v. b. te doen vervallen.

2e W.

Blz. 20, in regel 14 v. b. de woorden »(fig. 5)" te doen vervallen.

2e W.

Blz. 20. In regels 17 en 18 v. b. de woorden »den nagel van den wijsvinger van de rechterhand, of met" te doen vervallen.

2e W.

Blz. 23, regel 16 v. o. de woorden: »(fig. 5)" te doen vervallen.

2e W.

Blz. 23. In regels 11 en 10 v. o. de woorden: »met den nagel van den wijsvinger van de rechter hand, of" te doen vervallen.

2e W.

Blz. 24, regels 9 en 8 v. o. (de noot niet medegerekend) te lezen:

wordt de dekplaat geplaatst en wordt op de hiervoor onder A (zie blz. 19) aangegeven methode de loop met staartstuk

2e W.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Bat. Eijn Schap.

2e Wijzigingsblad op het Voorloopig Voorschrift betreffende het Pistool M. 11.

HOOFDSTUK IV.

Laden.

Blz. 16, regel 4 t/m 2 v. o. te lezen:

Daartoe omvat de rechter hand de greep, de wijsvinger uitgestrekt langs den beugel van den trekker; de rechter hand met de kneukels omlaag zoodat de linkerzijwand van het pistool naar boven komt te liggen; het lichaam zooveel rechts draaien onder het gelijktijdig rechts achterwaarts afzetten van den rechter voet, dat de tromp recht naar voren is gekeerd. De linkerhand schuift den houder.

2e W.

Blz. 17, regel 6 t/m 9 v. b. te lezen:

Het pistool wordt nu rechtstandig gebracht; de rechter hand omvat de greep als boven omschreven, de vleugel (S°) van den veiligheidspal moet zijn ingedrukt; de tromp blijft naar voren gekeerd, het pistool helt een weinig links over.

2e W.

Blz. 17. Aan regel 4 v. o. achter het woord »pijltje" toevoegen:

, waarbij het pistool met de linkerhand ondersteund wordt. De vleugel (S°) van den veiligheidspal mag hierbij niet ingedrukt worden.

2e W.

Blz. 17, regels 16 t/m 12 v. o. te doen vervallen.

2e W.

Blz. 17, regels 2 en 1 v. o. te lezen:

Na met den duim van de rechter hand de knop van den rustpal naar achteren te hebben gebracht, waarbij het pistool met de linker hand ondersteund wordt, de rechter voet voor en zijwaarts van den linker plaatsen.

2e W.

Blz. 18 regels 2 t/m 6 v. b. te lezen:

Het bovenlijf half rechts draaien en gelijktijdig de rechter voet rechts achterwaarts van den linker plaatsen; het pistool op veilig gesteld, wordt met de tromp naar voren zoodanig in de rechter hand gelegd, dat de duim gestrekt komt

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Blz. 27, 3e alinea v. o. bij het woord »herhaald" een noot (1) te plaatsen.

2e W.

Blz. 27, onder aan de bladzijde op te nemen:

(1) Alvorens de pompstok terug te halen, wordt de lap teruggevouwen, ten einde een zich vastzetten van de lap tegen de borst aan de achterzijde van den loop (hierdoor heeft de roede van de pompstok kans ter hoogte van de sleuf te breken) te voorkomen.

2e W.

Blz. 30, regels 8 t/m 10 v. b. te lezen:

Doet zich een weigering voor, dan wordt het sluitstuk met de linkerhand krachtig naar boven en achteruit getrokken, zoodat de geweigerde patroon uitgeworpen en een nieuwe patroon in de kamer gebracht wordt.

Nadat alle patronen afgevuurd zijn wordt de uitgeworpen patroon geheel schoongewreven in den houder gebracht en opnieuw geladen en afge

2e W.

Blz. 34 regels 15 t/m 18 v. b. te lezen:

De schutter plaatst den rechter voet voor- en zijwaarts van den linker; het lichaam wordt niet voor- en achterover gebogen; het hoofd wordt een weinig rechts gewend, zoodat het doel goed wordt gezien.

2e W.

Plaat III. Fig. 5 te doen vervallen.

2e W.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

1e Wijzigingsblad op het voorschrift betreffende het Pistool M. 11. (V. P. M. 11).

---

§ 93 te lezen:
Het schietjaar vangt elk jaar aan op 1 Februari en eindigt op 31 December,

§ 101 1e lid te vervangen door:
Het prijsschieten heeft plaats in de maand December (door militieplichtigen, die in de eerste helft van het jaar opkomen in de maand Juni).

blz. 63
in kolom 9 te doen vervallen
„(14) Juli".

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Bibliotheek Landbouwhogeschool
1 x

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

2e Wijzigingsblad op het Voorschrift betreffende het Pistool M. 11.

Blz. IV.

Hoodfstuk VII sub C. instede van „Veiligheids maatregelen" te lezen: „Veiligheidsmaatregelen".

Hoofdstuk VIII sub C. 2en regel, instede van „vaardigmaken" te lezen: „vaardig maken".

Blz. 6.

achter „slagpin" vervalt: „groef voor het vastzetten van de slagpinstift".

achter „slagpinstift" den eersten regel te lezen: „nok voor het vastzetten in de groef van den afsluiter".

Blz. 7.

achter „houderhaak" het aanhalingsteeken „*" te vervangen door „**".

Blz. 8.

regel 9 v. o. (de noot niet medegerekend) het aanhalingsteeken „*" te vervangen door „**".

Blz. 9.

Den 3en regel v. b. te vervangen door:

„vetstift. De vetkoker moet steeds gevuld zijn met geweervet".

Na „1 Holster" opnemen:

1 Gordel Nº 1.
1 Vetlapdoos.
1 Vetlap.

Blz. 11.

In den 3en en 6en regel v. b. het woord „spanhefboom" te vervangen door „aftrekboom".

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

In den 2en regel v. b. het woord: „spanhefboom" te vervangen door: „aftrekhefboom".
In den 11en regel v. b. instede van „spanhefboom" te leezen: „verticalen arm van den aftrekhefboom".
In den 4en regel v. o. instede van „tot" te lezen: „nadat".

Blz. 13.

In den 22en regel v. b. instede van „spanhefboomsarm" te lezen: „aftrekhefboomsarm".

Blz. 14.

De 5 eerste regels te vervangen door:

„het sluitstuk een weinig terug te trekken, komt de ver-
„klikkernok vrij van den afsluiter en verdwijnt onder de
„werking van de verklikkerveer in de kast; indien men
nu het sluitstuk loslaat zal het beweegbare gedeelte ge-
„heel inloopen".

Blz. 17.

In den 15en regel v. b. en den 3en regel v. o. het woord: „pin" te vervangen door: „stift".

Blz. 18.

In den 21en regel v. b. het woord „pin" te vervangen door: „stift".
In den 23en en 24en regel na „verklikker" op te nemen: „met veer".

Blz. 19.

In den 4en regel v. b. het woord „pin" te vervangen door: „stift".
Regel 6 v. o. te vervangen door·

„links naar rechts ingebracht".

Blz. 27.

In den 7en regel v. b. het woord: „blind" te vervangen door: „blindelings".
In den 16en regel v. b. instede van: „dubbel schot" te lezen: „dubbelschot".

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Blz. 28.
In den 8en regel v. b. instede van „werd" te lezen: „wordt".

Blz. 33.
In den 2en regel van noot (1) instede van „stadiun" te lezen: „stadium".

Blz. 34.
§ 56 sub *c.* den 1en regel te vervangen door:

„*c.* voor de schietoefeningen der 2e en 3e klasse:"

Den aanhef van § 57 te lezen:

„§ 57. Per Compagnie (Escadron, Batterij) en per „Garnizoen voor elke 60 (1) man personeel als bedoeld in „de 3e alinea van § 90 worden per jaar verstrekt:"

en aan den voet der bladzijde als noot (1) op te nemen:

„(1) Bedraagt de sterkte van dit personeel minder dan 25 man dan wordt hiervoor geen verstrekking van schijvenmaterieel gedaan, doch het materieel der in het garnizoen gelegerde troepen gebruikt".

Blz. 35.
In den 3en regel (rechter helft) achter: „gesteld" een (1) te plaatsen en aan den voet der bladzijde als noot (1) op te nemen:

„(1) Ten behoeve van het in de 3e alinea van § 90 bedoeld personeel en dat van den Trein wordt overleg gepleegd tusschen den Plaatselijk (Militair) Commandant en de Korpscommandanten".

Blz. 36.
In § 59 den 3en en 4en regel te vervangen door:
„mandant (als zoodanig treedt een officier of een tot baancommandant opgeleid onderofficier op) in de nabijheid"

Blz. 38.
In § 66 den 2en regel te vervangen door:
„nemingspost treft de in § 90 genoemde Com-"

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Blz. 39.
De eerste vier woorden van den 8en regel van § 68 te vervangen door: „schijven juist zijn geplaatst".

Blz. 43.
In den 22en reegel v. b. instede van: „uitgeworpen" te lezen: „verschoten".
Regel 12 v. o. staat: „;" lees: „:"

Blz. 47.
Het hoofd te lezen: „HOOFDSTUK IX".
Den 1en regel van § 90 te vervangen door:

„§ 90. De Compagnies- (Escadrons- Batterij-) Commandant dan wel de Plaatselijk (Militair) Commandant voor wat betreft het hieronder genoemd personeel is"

Aan § 90 als 3e alinea toe te voegen:

„De Plaatselijk (Militair) Commandant regelt de oefeningen der niet organiek tot de vredesformatie der veldtroepen behoorende militairen in overleg met de autoriteiten onder wier bevelen bedoelde militairen te werk zijn gesteld".

Den laatsten regel van § 93 te vervangen door:

„(de karabijn). Dat voor het in § 90 genoemde personeel vangt ieder jaar aan op 15 November en eindigt op 15 Juni van het volgend jaar".

Blz. 48.
Den 1en regel van § 94 sub *c.* te vervangen door:

„Deze worden door den in § 90 genoemden Com-"

Blz. 49.
Den laatsten regel van § 98 te vervangen door:

„niet te worden herhaald.
Een eenmaal teruggesteld scherpschutter kan in hetzelfde schietseizoen niet meer opnieuw aangesteld worden tot scherpschutter".

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Fig. 6.

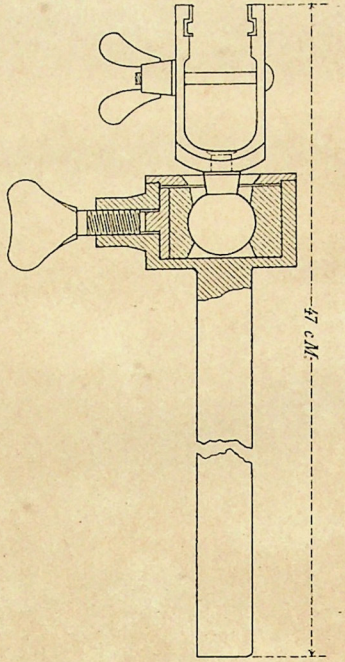

Richttoestel.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Als nieuwe § 98*a* in te lasschen:

„§ 98*a*. Scherpschuters, die in Indië of in Nederland het leger verlaten hebben en eerst na een jaar weder in dienst treden, worden beschouwd als gewoon schutter".

Den 4^{en} regel van § 99 te vervangen door:

„den in § 90 genoemden Commandant te bepalen".

De noot (1) aan den voet der bladzijde te vervangen door:

„(1) Deze terugstelling moet plaats hebben, zoodra blijkt dat niet aan de proef zal worden voldaan. Eveneens worden teruggesteld zij, die door omstandigheden de vorenbedoelde oefeningen der 1^{e} klasse niet binnen 18 maanden hebben geschoten met dien verstande, dat deze bepaling niet geldt voor scherpschutters, die te velde zijn".

Blz. 51.
Den 1^{en} regel van § 100 te vervangen door:

„§ 100. De in § 90 genoemde Commandanten"

Den 5^{en} en 6^{en} regel van § 101 te vervangen door:

„voor de Artillerie en den Trein in de maand Juni",

na den 8^{en} regel in te lasschen:

„voor de in de 3e alinea van § 90 genoemde militairen in de maand Juni".

Blz. 52 en 53.
De §§ 104 t/m 106 te vervangen door:

„§ 104. Het prijsschieten heeft zooveel mogelijk korpsgewijze plaats.
Wanneer bij een korps minder dan 3 deelnemers voor het prijsschieten zijn, blijft dit achterwege.
Als één korps worden beschouwd en dus voor de berekening van het aantal schietprijzen tezamen gevoegd, de met pistool bewapenden van:

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIKINDONESIA

1e. het detachement van Serang, de Militaire school, de Garnizoenscompagnieën van Soemedang, Riouw, Tapanoeli en de Militaire bezetting van Medan;
2e. de Garnizoensbataljons van Atjeh en Onderhoorigheden en het Korps Marechaussée;
3e. alle niet te Batavia in garnizoen zijnde compagnieën en detachementen Vesting Artillerie;
4e. alle treincompagnieën met hunne detachementen, alsook de treinafdeeling te Malang met het detachement te Soerabaia;
5e. den dienst van het materieel der Artillerie en van de Artilleriewerkplaatsen;
6e. het korps magazijnmeesters, conducteurs, teekenaars en werklieden der Genie;
7e. de intendance en militaire administratie;
8e. het personeel van den geneeskundigen dienst tot één gewest behoorend;

VOOR ZOOVER NIET ORGANIEK TOT DE VREDESFORMATIE DER VELDTROEPEN BEHOOREND.

9e. den topografischen dienst;
10e. de militaire arrest- en provoosthuizen.

§ 105. De wedstrijd met het pistool geschiedt zoo mogelijk op denzelfden dag als de wedstrijd met de overige bij het korps in gebruik zijnde handvuurwapens (geweer of karabijn).

Ten einde de prijzen op den dag van het prijsschieten te kunnen uitreiken, zullen de korpscommandanten — met uitzondering van de korps- en detachementscommandanten, genoemd in de 3e alinea van § 104 — tijdig eene aanvrage zenden aan den Beheerder van het betrokken Gewestelijk of Garnizoens Kleedingmagazijn.

Voor de in § 104 genoemde korpsen zullen deze aanvragen worden ingediend door:

sub 1e. den Commandant van het Subsistentenkader te Batavia,
„ 3e. den Commandant van het korps Marechaussée,
„ 3e. den Commandant der 19e Compagnie Artillerie te Bandoeng,
„ 4e. den Onderinspecteur van den Trein,
„ 5e. den Directeur van het Materieel te Bandoeng,

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

„ 6e. den Commandant van het Korps Genietroepen te Tjimahi,
„ 7e. den Inspecteur der Militaire administratie,
„ 8e. den betrokken Gewestelijk Eerstaanwezend Officier van Gezondheid,
„ 9e. den Chef van den topografischen dienst,
„ 10e. den Directeur der Militaire strafgevangenis te Tjimahi,

waartoe hem door de betrokken Commandanten een nominatieve opgave van de schutters, die aan het prijsschieten mogen deelnemen — c. q. onder vermelding welke schietprijzen de deelnemers reeds bezitten — voor de sub 1e en 2e genoemden op den 1en Augustus en voor de overigen op den 1en Mei zal worden aangeboden.

Na afloop van het prijsschieten wordt door de autoriteiten, die de aanvragen hebben ingediend, eene verantwoording der schietprijzen opgemaakt, ingericht volgens Model Letter A, met vermelding daarop van de schutters aan wie een schietprijs is toegekend, welke verantwoording met de niet uitgereikte schietprijzen aan den Beheerder van het betrokken Gewestelijk of Garnizoens Kleedingmagazijn wordt gezonden.

De Commandanten der korpsen (Compagnieën) zoomede de betrokken Plaatselijk (Militair) Commandanten, bedoeld in § 104 zenden daartoe aan den Commandant, die de betrekkelijke aanvrage indiende, eene opgave van de door de schutters met elk schot verkregen uitkomsten; b.v. Nº 60424, JANSEN, Opperwachtmeester, 12, 12, 11, 11, 11, 10, 10, 8 = 85 punten. Hierbij wordt vermeld of de schutter al of niet reeds in het bezit is van een schietprijs voor het P. M. 11 en zoo ja, met welk cijfer.

Uit deze opgaven wordt door laatstgenoemde autoriteit beslist aan wien een prijs wordt toegekend en met welk cijfer.

§ 106. De Korps-Commandanten van de Infanterie (1), de Cavalerie en de Genie, dienen tevens aan den Inspecteur van het Wapen, die der Bereden- en der Vesting-Artillerie, respectievelijk aan den Inspecteur der Bereden- en der Vesting-Artillerie, een overzicht in van de bij het prijsschieten verkregen uitkomsten".

Blz. 54.

In den 7en regel v. o. de laatste lettergreep te doen vervalen en den 6en regel v. o. te vervangen door:

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

„in § 90 genoemde Commandant bevoegd hun kleine"

In den 1en regel v. o. het gestelde na Algemeene Order te lezen:
„1916 Nº 1, bijlage letter D".

Blz. 55.

Den 1en regel van § 113 te vervangen door:

„§ 113. Door de zorg van de in § 90 genoemde Commandanten wordt van"

Blz. 56.

De noot (*a*) aan den voet der bladzijde wordt vervangen door:

(*a*) Korps, Commandant, Wapen, Dienst of Militaire inrichting".

Blz. 59.

De noot (*a*) aan den voet der bladzijde wordt aangevuld met:
„of Plaatselijk (Militair) Commando".

Plaat I. Fig. 19.
In deze figuur het vizier met roode letters aan te geven.

Plaat III. Fig. 3.
In de toelichtingen bij deze figuur het woord „klauw" te vervangen door: „spantand".

Plaat V. Fig. 6.
Te vervangen door de hierbij gevoegde nieuwe figuur.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

3de Wijzigingsblad op het Voorschrift betreffende het Pistool M. II.

Bldz. 2.

Het laatste lid van § 7 te lezen:

Van de overige patronen der oorlogsuitrusting worden per pistooldragende 24 in de gevechtstreinen en voorts een zekere hoeveelheid (afhankelijk van de troepensoort) in den algemeenen trein medegevoerd; bij de patronen in die treinen worden tevens eenige r e s e r v e-p a t r o o n-h o u d e r s medegevoerd en wel tot een hoeveelheid van 1% van het aantal mede te voeren p a t r o n e n; de reserve-houders bij 4 stuks verpakt in daarvoor bestemde doozen.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

4e WIJZIGINGSBLAD op het Voorschrift betreffende het Pistool M 11 (V. P. M. 11) Uitgave 1915.

Bladz. 10, regel 2 v. o. en bladz. 12, regel 5 v. b. staat:

zijn spannok, lees: haar spannok.

Bladz. 22 § 31 ten 4e regel 1 v. o. te lezen:

de onderdeelen schoon te wrijven en voor het doorhalen van den loop.

4e W.

Bladz. 22 § 31 ten 6e regel 1 v. o. te lezen:

deelen, in het bijzonder het inwendige van den loop.

4e W.

Bladz. 22, regel 8 v. o. te lezen:

ken. (1).

Bladz. 22, onder aan de bladzijde opnemen:

(1) Voor het inwrijven van de lederwerken van het pistool worden vaselinelappen gebezigd, eveneens van flanel en van dezelfde groote (15 cM. × 15 cM.) als de vetlappen.

4e W.

Bladz. 23 § 34, de laatste regel te lezen:

houder wordt verwijderd en het pistool gesloten, daarbij zorgt men dat de slagveer niet wordt gespannen. (Zie § 86).

4e W.

Bladz. 24 § 36 te lezen:

§ 36. Alle van stijf leder vervaardigde deelen (het lichaam van den holster; het rugvlak van de patroontasch) worden slechts stofvrij gehouden en voor zooveel noodig met vochtige lappen gereinigd.

De overige lederwerken (de gordel; de pistoolriem; de niet-stijve lederen onderdeelen van den holster en de patroontasch) worden eveneens met vochtige lappen gereinigd en bovendien ten minste éénmaal per maand ingewreven met vaseline, om ze lenig te houden. Wordt dit lederwerk meermalen door en door nat, zoo moet het

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

tweemaal per maand met vaseline worden ingewreven, waarbij men moet wachten tot het leder bijna droog is.

Vóór het behandelen met vaseline worden de lederwerken met een met schoon water natgemaakten lap goed ingewreven, waardoor het leder de vaseline gemakkelijker en gelijkmatiger kan opnemen; dit bevochtigen mag niet zoover gaan, dat zich bij het dubbelvouwen van het leder kleine waterdruppels vertoonen.

Het behandelen met vaseline geschiedt met den vaselinelap en onmiddellijk nadat het leder is gevocht; zorg wordt gedragen, dat de vaseline goed in de poriën van het leder wordt gewreven.

Het inwrijven geschiedt voor zooveel mogelijk aan die zijde van het leder, welke het minst met de kleeding in aanraking komt.

De metalen beslagdeelen der lederwerken en de nummerplaatjes mogen nimmer worden gepoetst, doch worden eveneens met een natten lap van stof en vuil ontdaan.

Lederwerken mogen nimmer kunstmatig of in de zon worden gedroogd.

Het knappen bij dubbelbuigen van leder, dat lenig moet worden gehouden, is een bewijs van slecht onderhoud.

De lederwerken mogen niet worden gezwart.

4e W.

Bladz. 37 § 63, regel 2 v. b. staat: drie minderen. Één mindere, lees: drie manschappen. Één der manschappen.

Bladz. 43, regel 5 v. b. staat: haar ligplaats, lees: zijn ligplaats.

Bladz. 47 § 93 te lezen:

Het schietjaar vangt elk jaar aan op 1 Februari en eindigt op 31 December.

4e W.

Bladz. 51 § 101, 1e lid te vervangen door:

Het prijsschieten heeft plaats in de maand December (door militieplichtigen, die in de eerste helft van het jaar opkomen in de maand Juni).

4e W.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Bladz. 52 § 104, het gestelde sub 3e te lezen:

3e. alle niet te Weltevreden in garnizoen zijnde compagnieën en detachementen mobiele vesting artillerie en kust- en stelling artillerie.

4e W.

Bladz. 53, het gestelde sub 3e te lezen:

sub 3e den commandant van de militiecompagnie van de kust- en stelling artillerie.

4e W.

Bladz. 53, de zinsnede volgende op sub 10e te vervangen door:

waartoe dezen gezaghebbende door de betrokken commandanten op 1 November (2) een naamsgewijze opgave van de schutters, die aan het prijsschieten mogen deelnemen — c. q. onder vermelding welke schietprijzen de deelnemers reeds bezitten — zal worden toegezonden.

4e W.

Bladz. 53, als noot (2) opnemen:

(2) door den commandant genoemd sub 3e c. q. op 1 Mei.

4e W.

Bladz. 53 § 106 te lezen:

§ 106. De korpscommandanten van de infanterie (1), de cavalerie en de genie dienen tevens aan den inspecteur van het wapen, die der bereden-, der mobiele vesting- en der kust- en stellingartillerie onderscheidenlijk aan den inspecteur der bereden-, der mobiele vesting- en der kust- en stellingartillerie, een overzicht in van de bij het prijsschieten verkregen uitkomsten.

4e W.

Bladz. 61 in kolom 9 te doen vervallen:

„(14) Juli."

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Bat. Genootschap.
1918.

2e WIJZIGINGSBLAD op het Voorschrift betreffende het Pistool M. 11 (V. P. M. 11) uitgave 1917.

Bladz. V, regel 4 v. b. staat:
HOOFDSTUK II VI, lees: HOOFDSTUK VI.

Bladz. 5, noot (1), regel 4 v. o. staat:
gebracht, lees: gedacht.

Bladz. 6, regel 18 v. b. staat:
patroontrekken, lees: patroontrekker.

Bladz. 8 sub C, regel 3 v. b. staat:
Exercitiepatroonen, lees: Exercitiepatronen.

Bladz. 10, regel 2 v. o. en Bladz. 12, regel 4 v. b. staat:
zijn spannok, lees: haar spannok.

Bladz. 15, regel 10 v. b. staat: theoriën lees: theorieën.

Bladz. 16, regel 1 v. o. staat: afneemen, lees: afnemen.

Bladz. 22 § 31 ten 4°, regel 1 v. o. te lezen:
de onderdeelen schoon te wrijven en voor het doorhalen van den loop.
2e W.

Bladz. 22 § 31 ten 6°, regel 1 v. o. te lezen:
deelen, in het bijzonder het inwendige van den loop.
2e W.

Bladz. 22, regel 8 v. o. te lezen:
ken (1).

Bladz. 22, onder aan de bladzijde opnemen:
(1) Voor het inwrijven van de lederwerken van het pistool worden vaselinelappen gebezigd, eveneens van flanel en van dezelfde groote (15 cM. × 15 cM.) als de vetlappen.
2e W.

Bladz. 23 regel 17 v. b. staat: onmiddelijk, lees:
onmiddellijk

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Bladz. 23 § 34, de laatste regel te lezen:
houder wordt verwijderd en het pistool gesloten, daarbij zorgt men dat de slagveer niet wordt gespannen (zie § 86).
2e W.

Bladz. 24, § 36 te lezen:

§ 36. Alle van stijf leder vervaardigde deelen (het lichaam van den holster; het rugvlak van de patroontasch) worden slechts stofvrij gehouden en voor zooveel noodig met vochtige lappen gereinigd.

De overige lederwerken (de gordel; de pistoolriem; de niet-stijve lederen onderdeelen van den holster en de patroontasch) worden eveneens met vochtige lappen gereinigd en bovendien ten minste éénmaal per maand ingewreven met vaseline, om ze lenig te houden. Wordt dit lederwerk meermalen door en door nat, zoo moet het tweemaal per maand met vaseline worden ingewreven, waarbij men moet wachten tot het leder bijna droog is.

Vóór het behandelen met vaseline worden de lederwerken met een met schoon water natgemaakten lap goed ingewreven, waardoor het leder de vaseline gemakkelijker en gelijkmatiger kan opnemen; dit bevochtigen mag niet zoover gaan, dat zich bij het dubbelvouwen van het leder kleine waterdruppels vertoonen.

Het behandelen met vaseline geschiedt met den vaselinelap en onmiddellijk nadat het leder is gevocht; zorg wordt gedragen, dat de vaseline goed in de poriën van het leder wordt gewreven.

Het inwrijven geschiedt voor zooveel mogelijk aan die zijde van het leder, welke het minst met de kleeding in aanraking komt.

De metalen beslagdeelen der lederwerken en de nummerplaatjes mogen nimmer worden gepoetst, doch worden eveneens met een natten lap van stof en vuil ontdaan.

Lederwerken mogen nimmer kunstmatig of in de zon worden gedroogd.

Het knappen bij dubbelbuigen van leder, dat lenig moet worden gehouden, is een bewijs van slecht onderhoud.

De lederwerken mogen niet worden gezwart.
2e W.

Bladz. 27, § 47, regel 7 v. b. staat:
dubeelschot, lees: dubbelschot

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Bladz. 34, noot (1), regel 1 v. o. staat
marerieel, lees: materieel

Bladz. 38, § 63, regel 2 v. b. staat: drie minderen. Één mindere, lees: drie manschappen. Één der manschappen.

Bladz. 44, regel 8 v. b. staat: haar ligplaats, lees. zijn ligplaats

Bladz. 49, § 96, regel 3 v. b. staat: vizierklep, lees: vizierkeep.

Bladz. 53, § 104, het gestelde sub 3° te lezen:

3°. alle niet te Weltevreden in garnizoen zijnde compagnieën en detachementen mobiele vestingartillerie en kust- en stellingartillerie. 2e W.

Bladz. 54, het gestelde sub 3° te lezen:

sub 3. den commandant van de militiecompagnie van de kust- en stellingartillerie 2e W.

Bladz. 54, de zinsnede volgende op sub 10° te vervangen door:

Waartoe dezen gezaghebbende door de betrokken commandanten op 1 November (1) een naamsgewijze opgave van de schutters, die aan het prijsschieten mogen deelnemen — c. q. onder vermelding welke schietprijzen de deelnemers reeds bezitten — zal worden toegezonden. 2e W.

Bladz. 54 als noot opnemen:

(1) door den commandant genoemd sub 3e c. q. op 1 Mei. 2e W.

Bladz. 55, § 106 te lezen:

§ 106. De korpscommandanten van de infanterie (1), de cavalerie en de genie dienen tevens aan den inspecteur van het wapen, die der bereden-, der mobiele vesting- en der kust en stellingartillerie onderscheidenlijk aan den inspecteur der bereden-, der mobiele vesting- en der kust- en stellingartillerie, een overzicht in van de bij het prijsschieten verkregen uitkomsten. 2e W.

Bladz. 57, § 113, regel 3 v. b. staat:
warain, lees: waarin

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Ontladen.

Het pistool wordt, op *veilig* gesteld, met de tromp naar voren, op de vier vingers van de rechterhand gelegd; door een druk met den duim van die hand op den houderhaak springt zijn nok uit de uitsnijding (u) van den patroonhouder, en kan deze met de linkerhand worden uitgenomen.

Daarna wordt het pistool *vaardig* gemaakt.

De rechterhand omvat de greep zoodat de veiligheidsvleugel wordt ingedrukt; de pink sluit de greepholte van onderen af. Het sluitstuk wordt met de linkerhand *voorzichtig* geopend, zoodat de zich in de kamer bevindende patroon niet naar boven wordt uitgeworpen, maar door de greepholte naar beneden valt en met de hand kan worden verwijderd.

Ontspannen.

De greep wordt met de rechterhand op de gewone wijze omvat; met de linkerhand wordt het kniegewricht een weinig naar boven getrokken, totdat de afsluiter ± 6 m.M. van den loop is verwijderd. Daardoor is de nok (n^{I}) van de slagpin vrijgekomen van de nok (n^{II}) van de trekkerstang, terwijl — daar loop en staartstuk zich nog niet naar achteren hebben bewogen — de stift (18^{I}) van die stang zich nog rechts onder den verticalen hefboomsarm (22) van de dekplaat bevindt.

Door nu met den wijsvinger van de rechterhand op den trekker aan te houden, en met de linkerhand het sluitstuk langzaam naar voren te laten gaan, treedt de nok (n^{II}) van de trekkerstang naar buiten en kan de nok (n^{I}) van de slagpin vrij passeeren, zoodat de slagveer zich ontspant.

Behalve te velde moet het pistool steeds ontladen en ontspannen worden opgeborgen.

Het is verboden:

1e. een geladen pistool te ontspannen;

2e. een pistool te ontspannen door blind af te trekken.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

HOOFDSTUK V.

Uiteennemen en in elkander zetten van het pistool.

(Het pistool mag nimmer verder uit elkander worden genomen dan voor het beoogde doel bepaald noodig is).

Uiteennemen.

I. Voor zoover dit bij gewoon gebruik noodig is.

A. *Het beweegbare deel scheiden van het vaststaande deel.*
Indien het pistool geladen is, wordt het eerst ontladen.

1e methode (Fig. 4).

Het pistool wordt in de linkerhand genomen met de vier vingers aan de rechterzijde en den duim op de stuitnok (24). De duim van de rechterhand drukt den veiligheidsvleugel (29) in, terwijl met den wijsvinger en den middelsten vinger het kniegewricht een weinig wordt teruggetrokken. Daarna wordt de stuitnok met den duim van de linkerhand een kwart slag naar beneden gedraaid.

Vervolgens omvat de rechterhand de greep en wordt met de linkerhand eerst de dekplaat (21) afgenomen en daarna de loop met staartstuk en sluitstuk naar voren en van de kast geschoven.

2e methode.

De rechterhand omvat de greep zoodat de veiligheidsvleugel wordt ingedrukt; het pistool wordt met de tromp tegen een zacht voorwerp (b.v. hout, nimmer steen of metaal (*) gedrukt, zoodat de loop met staartstuk een weinig achteruit gaat; daarna wordt met den duim van de linkerhand de stuitnok een kwartslag naar beneden gedraaid.

(*) Hierbij goed op te letten dat geen vuil in de monding dringt.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Vervolgens wordt met de linkerhand eerst de dekplaat afgenomen, en daarna de loop met staartstuk en sluitstuk naar voren over en van de kast geschoven.

B. *Het sluitstuk uit het staartstuk nemen.*

De achterste as (7) wordt met een vinger van rechts naar links uitgestooten. Met den duim van de linkerhand wordt op de stift (18[1]) van de trekkerstang gedrukt, met de rechterhand wordt het kniegewricht een weinig opgelicht en wordt het sluitstuk naar achteren uit het staartstuk getrokken.

Verder mag de soldaat het pistool niet uit elkander nemen.

Het kader mag, zoo noodig, ook de slagpin uitnemen.

C. *Het uitnemen van de slagpin* (Fig. 5).

Het sluitstuk wordt in de linkerhand genomen, het kniegewricht gestrekt, de haak (4[1]) naar rechts en de tand (n) naar boven gekeerd. Met den nagel van den wijsvinger van de rechterhand, of met den schroevedraaier, wordt de slagpinstift (14) ingedrukt en een kwartslag naar links gedraaid, zoodat de nok van de slagpinstift in de uitsnijding van den afsluiter komt.

Onder de werking van de slagveer komt nu de slagpinstift buiten den afsluiter en kunnen dus ook die veer en de slagpin worden uitgenomen. (Hierbij op te passen dat de stift niet ontglipt en wegspringt).

II. Voor zoover dit verder, zonder bijzondere hulpmiddelen, mogelijk is.

(Het uit elkander nemen als hier bedoeld kan een enkel maal noodig zijn voor het grondig schoonmaken van het pistool en bij het houden van theorie, en mag dan alleen geschieden door het kader, indien dit volkomen met de samenstelling van het pistool bekend is).

D. *Het afnemen van den patroonuitwerper.*

De loop met staartstuk wordt in de rechterhand genomen met de tromp naar rechts en den uitwerper (16) naar boven. Met den duim van de linkerhand wordt het achtereinde van den uitwerper zoover opgelicht dat het achterste nokje uit zijn ligplaats springt; daarna wordt aan de binnenzijde van het staartstuk tegen het blad van den uitwerper gedrukt.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

(Hierbij op te passen dat de uitwerper niet op den grond valt).

Bij het reinigen van het staartstuk kan het noodig zijn den uitwerper af te nemen omdat poetslappen aan dat uitstekende onderdeel blijven haken.

E. *Het afnemen van de trekkerstang.*

De loop met staartstuk wordt in de linkerhand genomen met de tromp naar links en de trekkerstang (18) naar boven. Met den schroevedraaier wordt het omgebogen gedeelte van de veer (19) een weinig opgelicht en naar links uit haar ligplaats geschoven; door op de stift (18^{I}) te drukken kan dat omgebogen gedeelte gemakkelijk met den schroevedraaier worden gegrepen.

Door daarna het staartstuk om te keeren valt de trekkerstang uit.

F. *Het uitnemen van den patroontrekker.*

Het sluitstuk wordt in de rechterhand genomen met den haak (4^{I}) naar rechts en den tand (n) naar beneden; met den duim van de rechterhand wordt de patroontrekker aan het achtereinde zoo krachtig mogelijk in zijn ligplaats gedrukt. Daarna wordt met den doorslag de pin (15^{II}) uitgestooten, en vervolgens kunnen de patroontrekker (15) en zijn veer (15^{I}) worden uitgenomen.

G. *Het uitnemen van den trekker.*

De kast wordt met de greep in de rechterhand genomen; de wijsvinger houdt licht op den trekker (20) aan.

Door den klauw aan te vatten met den duim en den wijsvinger van de linkerhand kan de trekker met zijn stift uit de ligplaats worden geschoven.

H. *Het uitnemen van de stuitnok.*

De stuitnok (24) wordt recht uit haar ligplaats getrokken; de knop moet daarbij omlaag zijn gedraaid.

J. *Het afnemen van de grepen.*

Door de greepschroeven (34) los te draaien, kunnen de grepen met de hand worden afgenomen; de schroevedraaier mag *niet* worden gebezigd om de grepen op te lichten.

K. *Het uitnemen van den verklikker.*

De verklikker (26) wordt aan zijn nok een weinig

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

opgelicht en achterwaarts uit zijn ligplaats getrokken. Waren de grepen afgenomen, dan wordt de verklikker opgelicht door onder tegen het blad te drukken.

L. *Het afnemen van den veiligheidspal.*
Nadat de grepen zijn afgenomen en de pal (31) in den ruststand is gezet, wordt de pin, met den doorslag, van boven naar beneden uitgedreven, waarna die pal kan worden afgenomen.

M. *Het afnemen van den veiligheidsvleugel.*
Nadat de grepen (en liefst ook de veiligheidspal) zijn afgenomen, wordt het blad (S°) ingedrukt, en het ondereinde van den vleugel (29) opgelicht, zoodat de pin uit haar ligplaats in de kast treedt. Diev leugel kan daarna, schuivende, worden verwijderd; hierbij in geen geval geweld te gebruiken.

Het is ten strengste verboden nog andere deelen dan de bovengenoemde uit- of aftenemen.

In elkander zetten.

Onderdeelen, die door den soldaat niet mogen worden uit- of afgenomen, mogen door hem ook niet worden ingezet.

Bij het in elkander zetten, dat in omgekeerde volgorde plaats heeft als het uiteennemen, valt het volgende op te merken.

m. *Het aanbrengen van den veiligheidsvleugel.*
Zonder geweld te gebruiken wordt de vleugel zoodanig geplaatst dat het nokje *achter* de platte veer komt.
Is de vleugel goed aangebracht dan steekt het blad (S) boven de kast uit; zit het nokje *vóór* de platte veer, dan verdwijnt dat blad in de kast.

l. *Het aanbrengen van den veiligheidspal.*
De pal wordt in den ruststand gezet en daarna wordt de pin van onderen naar boven ingedreven.

k. *Het inbrengen van den verklikker.*
De verklikker wordt iets achter zijn ligplaats gelegd en daarna, terwijl het midden wordt omlaag gedrukt, naar voren in zijn ligplaats geschoven.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

h. *Het inbrengen van de stuitnok.*
Als de stuitnok goed geplaatst is moet de knop gemakkelijk een kwart slag kunnen worden omgedraaid.

g. *Het inbrengen van den trekker.*
Bij het in haar ligplaats schuiven van de stift moet de veer tegen de kast worden samengedrukt.

f. *Het inbrengen van den patroontrekker.*
De veer wordt geplaatst, de patroontrekker wordt van voren naar achteren in zijn ligplaats geschoven, en daarna wordt, terwijl de patroontrekker aan het achtereinde zoo krachtig mogelijk wordt ingedrukt, de pin ingestoken.

e. *Het aanbrengen van de trekkerstang.*
Nadat de trekkerstang is geplaatst wordt de veer, terwijl op haar midden wordt gedrukt, met het uiteinde van den schroevedraaier van voren naar achteren in haar ligplaats geschoven.

d. *Het aanbrengen van den patroonuitwerper.*
De uitwerper wordt boven zijn ligplaats gelegd, zoodat de nokken en het blad tegenover hun uitsnijdingen in het staartstuk komen; daarna wordt van achteren en in het midden in voorwaartsche richting op den uitwerper gedrukt, zoodat de nokken in de uitsnijdingen springen.

c. *Het inbrengen van de slagpin.* (Fig. 5).
Het sluitstuk wordt in de linkerhand genomen, de haak (4^1) naar rechts en de tand (n) naar boven gekeerd.
Achtereenvolgens worden geplaatst de slagpin, de veer en de slagpinstift; daarna wordt het kniegewricht gestrekt en wordt de slagpinstift met den nagel van den wijsvinger van de rechterhand of met den schroevedraaier ingedrukt en een kwart slag naar rechts gedraaid, zoodat — bij den in het pistool geplaatsten afsluiter — *de zaagsnede verticaal staat.*

b. *Het sluitstuk verbinden met het staartstuk.* (Fig. 6).
Het staartstuk wordt in de linkerhand genomen, de loop naar boven, de vizierkorrel van zich af en het staartstuk naar zich toegekeerd; met de rechterhand wordt het sluitstuk met de richels van den afsluiter in de gleuven van het staartstuk geschoven, terwijl de wijsvinger van de linkerhand de stift (18^1) van de trekkerstang indrukt om te voorkomen

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dat de slagveer zich spant; daarna wordt de achterste as (7) van rechts naar links ingebracht (*).

a. *Het beweegbare deel verbinden met het vaststaande deel.* Het staartstuk wordt horizontaal in de linkerhand genomen, de loop naar links, de vizierkorrel naar beneden gekeerd, de haal (4^{I}) naar rechts overgelegd, het kniegewricht gestrekt en de slagveer ontspannen. Met de rechterhand wordt de kast voorzichtig over het staartstuk geschoven (Fig. 7), tot de stift van den trekker juist boven het midden van den knop (c^{X}) van het kniegewricht komt. Daarna wordt het wapen recht op en neer gedraaid, zoodanig dat de achterste as (7) niet kan uitvallen

Nu valt de haak (4^{I}) juist tusschen den verklikker en het hoekstuk (11^{II}) (Fig. 8), en dit moet ook, want anders vat, bij het verder opschuiven van loop met staartstuk, de haak niet in dat hoekstuk en kan de sluitveer niet gespannen worden.

Nadat de loop met staartstuk verder op de kast is geschoven, wordt de dekplaat geplaatst en wordt op een van de hiervoor onder A (zie blz. 19) aangegeven methoden het kniegewricht nog een weinig achteruitgebracht en de sluitnok vervolgens een kwart slag naar boven gedraaid.

De beweging *Laden* (eerste patroon in de kamer brengen, zie Fig. 3) wordt eenige malen uitgevoerd, waarbij dadelijk blijkt of de sluitveer wordt gespannen, *dus of de haak* (4^{I}) *pakt in het hoekstuk* (11^{II}).

Daarna wordt de slagveer ontspannen.

(*) Die as heeft een borst en de verhooging van de kast heeft een inzinking voor die borst, zoodat de as maar op één manier goed geplaatst kan worden.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

HOOFDSTUK VI.

Onderhoud van het pistool.

Algemeene Bepalingen.

Ieder pistooldragende zorgt voor het onderhoud van het pistool dat hij in gebruik heeft.

Het onderhoud van de pistolen op de rustkamer geschiedt door de zorg van den betrokken onderofficier. Bij het schoonmaken op de rustkamers mogen niet meer dan vijf pistolen gelijktijdig worden uiteengenomen.

Het pistool wordt zoo spoedig mogelijk na de dienstverrichtingen schoongemaakt; vooral nadat met het pistool is geschoten kan de inwendige reiniging van den loop geen uitstel lijden, wijl anders het kruitslijm verhardt of te lang op het metaal inwerkt en daardoor het reinigen, vooral van de trekken, moeilijk wordt en de loop inwendig spoedig roest.

Het reinigen van het inwendige van den loop (*) moet dan ook, met ruime gebruikmaking van geweervet, reeds gedeeltelijk op het schietterrein plaats hebben; daartoe moeten bij de schietoefeningen steeds de noodige reinigingsmiddelen worden medegebracht.

Ongeacht deze voorloopige reiniging moeten de pistolen, waaruit is geschoten, nadat zij verder in het kwartier behoorlijk zijn schoongemaakt, de eerstvolgende twee dagen op nieuw worden uitgepompt, nagezien en ingevet, teneinde het z. g. „uitslaan" te voorkomen.

De reiniging van de pistolen mag alleen plaats hebben onder toezicht van het kader, en moet zich bepalen tot het verwijderen van stof, vocht, vuil, verdikt vet en roest, en tot het opnieuw invetten op de wijze en met de middelen als hieronder aangegeven

Het geweervet moet — met uitzondering van de hierboven

(*) Hiertoe brengt men een ledigen patroonhouder in en opent daarna het sluitstuk; het kniegewricht blijft dan in zijn hoogsten stand staan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

genoemde voorloopige behandeling op het schietterrein — spaarzaam worden aangebracht; *te veel vet schaadt.*

Schuren en blank poetsen van gekleurde deelen is verboden.

Ingevreten roest (zwarte vlekken) mag niet worden uitgepoetst.

Is eenig deel beroest, dan bestrijkt men het, ten einde den roest los te maken, met een weinig petroleum en laat deze eenigen tijd inwerken Mocht dit niet afdoende blijken, dan wordt het wapen in herstelling gegeven.

De soldaat mag voor de reiniging alleen maar het beweegbare deel van het vaststaande deel scheiden en het sluitstuk uit het staartstuk nemen.

Blijkt een verder uit elkander nemen van het pistool noodig te zijn, dan moet dit door het kader geschieden.

Hierbij moet er streng op worden gelet dat de onderdeelen van verschillende pistolen niet door elkander geraken, zoodat later, bij het samenstellen, elk wapen weder uit zijn eigen verwisselstukken wordt in elkander gezet.

Reinigings- en Onderhoudsmiddelen.

Voor het reinigen en het onderhouden der pistolen mogen alleen worden gebezigd:

1°. de daarbij behoorende *Mg. pompstokken* om, voorzien van een lap, den loop inwendig schoon te maken en in te vetten.

De stift van het deksel van den vetkoker dient om geweervet te brengen in uithollingen en insnijdingen.

2°. puntige zachte *poetshoutjes* om, met een lap omwikkeld, die plaatsen te behandelen, waar men anders moeilijk bij kan komen.

3°. *katoenen, flanellen* of *linnen lappen* om de onderdeelen schoon en droog te wrijven.

4°. *vetlappen,* zijnde goed met geweervet doortrokken flanellen lappen, voor het invetten van alle metalen deelen.

5°. *geweervet* voor het invetten van alle metalen deelen.

6°. *petroleum* ter verwijdering van losse roest of van verdikt vet en vuil.

De onderhouds- en reinigingsmiddelen moeten zich steeds in een zoodanigen toestand bevinden dat zij aan het wapen geen schade kunnen toebrengen.

De pompstokken mogen niet verbogen zijn en geen bramen hebben.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Er moet voor gezorgd worden dat geen zand of vuil in het geweervet komt.

Reiniging na een gewoon dienstgebruik.

Het beweegbare deel wordt van het vaststaande deel gescheiden en het sluitstuk wordt uitgenomen

Met behulp van pompstok en lap wordt het inwendige van den loop eerst droog doorgehaald en daarna ingevet; voor de kamer wordt daarbij gebruik gemaakt van een poetshout, dat met een lap wordt omwikkeld. Verder worden vuil en verdikt vet — voor zoover zichtbaar zonder het pistool verder uit elkander te nemen — weggenomen en wordt opnieuw ingevet; daarbij vooral te letten op die deelen welke over elkander wrijven, als gleuven, richels, nokken enz.

Vervolgens wordt het pistool weder in elkander gezet, en wordt nagegaan of het sluitstuk, de trekkerinrichting en de veiligheidsinrichting goed werken.

Daarna wordt het pistool uitwendig, behalve de grepen, nogmaals met een vetlap afgewreven.

Reiniging na het schieten.

Ondervolgende reiniging wordt ook toegepast wanneer het pistool nat of bijzonder vuil is geworden en wanneer het sluitstuk niet goed werkt.

De reiniging heeft plaats in denzelfden geest als hierboven aangegeven; alleen wordt:

1°. het pistool, zoo noodig, verder uit elkander genomen;
2°. bijzondere zorg besteed aan het inwendige van den loop.

Het doorhalen van den loop wordt, telkens met nieuwe lappen, zoolang herhaald tot de laatste lap er schoon uitkomt; zoo noodig wordt voor den eersten lap een vetlap genomen. Eerst daarna wordt de loop inwendig ingevet.

Is de loop inwendig beroest of zit het kruitslijm te vast in den loop, dan mag niet getracht worden het gebrek door poetsen weg te nemen, maar wordt de ziel van den loop met een in petroleum gedrenkten lap behandeld; eerst den volgenden dag wordt dan uitgepompt en ingevet.

De grepen worden, zoo noodig, door middel van een vochtigen lap van verdikt vet en vuil ontdaan en daarna goed droog gewreven; het inwrijven met vernis of vet is verboden; zoo noodig worden de grepen door den geweermaker opnieuw geolied.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Het is verboden de monding van de pistolen door proppen, vet of iets dergelijks dicht te stoppen.

Wanneer eenig vreemd voorwerp in den loop of in het sluitstuk is gedrongen, mag niet worden geschoten voor het pistool grondig is gereinigd.

Het is verboden iets aan het pistool te veranderen; eigendunkelijk aangebrachte wijzigingen kunnen het wapen gevaarlijk maken. Herstellingen of vernieuwingen geschieden door den geweermaker.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

HOOFDSTUK VII.

Behandeling van het pistool.

De officieren en het kader waken er over dat de pistolen door de gebruikers niet ruw worden behandeld en steeds, overeenkomstig de voorschriften, schoon en roestvrij worden gehouden.

De patroonhouders, waarvan het bodemstuk is gemerkt met de letter E, mogen niet bij schietoefeningen gebruikt worden.

Wenken om ongelukken te voorkomen.

Daar het onvoorzichtig en niet voorschriftmatig omgaan met het pistool gevaarlijk kan zijn voor den schutter en zijn omgeving, mag eerst tot het schieten worden overgegaan wanneer de man voldoende bekend is met de samenstelling en met de werking van dat wapen.

Een verkeerde behandeling leidt bovendien tot beschadigingen en kan het pistool dus onbruikbaar maken.

De schutter moet er steeds op bedacht zijn dat, zoolang nog patronen in den houder aanwezig zijn, het pistool, na elk schot, onmiddellijk weder is geladen, en dat, wanneer het woord „Geladen" op den patroontrekker zichtbaar is, zich een patroon in de kamer bevindt.

Voordat het pistool wordt geladen, moet worden nagegaan of het sluitstuk en de veiligheidsinrichting goed werken en of zich geen vreemde voorwerpen in den loop en in het sluitstuk bevinden.

Bij het laden — op *veilig* stellen — *vaardig* maken — ontladen en ontspannen moet het pistool altijd met de monding naar de schijf zijn gericht.

Een pistool waaruit niet wordt geschoten moet ontladen en ontspannen zijn; moet bij uitzondering een geladen pistool worden overgereikt, dan moet de veiligheidspal in den ruststand staan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Wenken voor het geval zich weigeringen of haperingen voordoen.

Weigeringen kunnen ontstaan:

a. door gebreken aan de munitie;

b. wanneer door beschadiging van, of door roest en vuil aan, de onderdeelen, dan wel door verharding van het geweervet het sluitstuk niet goed wordt gesloten.

Doet zich een weigering voor, dan wordt het pistool ontladen; nadat de uitgeworpen patroon weder in den houder is gebracht, wordt op nieuw geladen en afgetrokken. Weigert die patroon weder dan wordt zij één maal in een ander pistool beproefd, en als zij ook dan niet afgaat, als onbruikbaar ter zijde gelegd.

Haperingen kunnen ontstaan door beschadiging en verkeerde afwerking van, of door roest en vuil aan, de patronen, den patroonhouder, de kamer, het staartstuk of het sluitstuk, dan wel door onhandigheid van den schutter.

Wat laatstgenoemde oorzaak betreft zij opgemerkt dat het pistool b.v. niet goed zal werken wanneer het sluitstuk niet ver genoeg naar achteren wordt gebracht om de eerste patroon in de kamer te brengen, en wanneer de patroonhouder niet goed wordt gevuld of ingebracht.

Nimmer mag getracht worden haperingen door geweld te overwinnen. In de volgende gevallen (*) zal de schutter de oorzaak van de hapering zelf kunnen opsporen en c. q. wegnemen.

I. Het sluitstuk is na het schot niet opengegaan; de ledige huls is dus niet uit de kamer verwijderd en er is geen nieuwe patroon ingebracht.

Oorzaak: De huls klemt in de kamer.

Herstelling: Het kniegewricht wordt eerst met kracht naar boven getrokken — zoodat de ledige huls wordt uitgeworpen — en daarna weder losgelaten.

(*) De hieronder te noemen gebreken *kunnen* ook door andere oorzaken ontstaan; daarom verdient het aanbeveling, als de schutter de fout niet ontdekt of niet gemakkelijk zelf kan wegnemen, de hulp van den geweermaker in te roepen.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

II. De ledige huls zit na het laatste schot geklemd tusschen den afsluiter en den loop, zoodat het sluitstuk niet geheel wordt gesloten.

Oorzaak a.: Door verontreiniging van het pistool heeft de afsluiter zich niet ver genoeg achterwaarts bewogen, zoodat de ledige huls niet tegen den uitwerper is gestooten.

Herstelling a.: Het kniegewricht wordt naar boven getrokken en vastgehouden; een ander persoon neemt de ledige huls uit; de schutter laat het sluitstuk naar voren schieten; daarna wordt het pistool gereinigd en ingevet.

Moet de schutter zich zelf behelpen, dan wordt (Fig. 9) het sluitstuk als volgt met de linkerhand open gehouden: »de wijsvinger houdt het kniegewricht vast, de duim »rust op het oog voor den pistoolriem en de middelvinger »steunt tegen de dekplaat".

Daarna wordt de ledige huls met de rechterhand uitgenomen.

Oorzaak b.: Gebreken aan den patroontrekker of uitwerper.

Herstelling b.: De hulp van den geweermaker wordt ingeroepen.

III. Het sluitstuk schiet niet ver genoeg naar voren, zoodat een nieuwe patroon in het geheel niet of slechts gedeeltelijk in de kamer wordt gebracht.

Oorzaak a.: De gleuven en richels of andere over elkander wrijvende deelen van de kast, het staartstuk en het sluitstuk zijn beschadigd of verroest, dan wel het geweervet op die plaatsen is verhard.

Herstelling a.: In geval van beschadigingen wordt de hulp van den geweermaker ingeroepen; in andere gevallen wordt het pistool grondig gereinigd en weder ingevet.

Oorzaak b.: Een of ander vreemd voorwerp bevindt zich in het sluitstuk of in het staartstuk.

Herstelling b.: Bedoeld voorwerp wordt verwijderd; het pistool wordt gereinigd en ingevet.

Oorzaak c.: In de kamer bevindt zich een stuk van een afgescheurde huls.

Herstelling c.: Het sluitstuk wordt geopend en bedoelde huls wordt met den pompstok verwijderd.

Oorzaak d.: Er is een verkeerd sluitstuk in het pistool geplaatst.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Herstelling d.: Het verkeerde sluitstuk wordt tegen het goede verwisseld.

IV. De patroon wordt niet in de kamer gebracht, maar wordt tusschen den afsluiter en den loop gekneld.

Oorzaak a : Doordat de wanden van den patroonhouder van boven te veel naar binnen zijn gebogen, of doordat de aanbrengerveer niet krachtig genoeg werkt, is de bovenste patroon iets te *laag* geplaatst; de naar voren schietende afsluiter schaaft over den achterrand van de patroon heen, drukt deze van achteren neer, pakt haar van voren en schuift haar in schuinen stand uit den houder.

Herstelling a.: Nadat die patroon is verwijderd wordt de houder verwisseld.

Oorzaak b.: Doordat de wanden van den patroonhouder van boven te veel zijn opengebogen, is de bovenste patroon iets te *hoog* geplaatst, en correspondeert, naar voren gebracht wordende, niet met de kamer

Herstelling b.: Als bij *a.*

V. Hoewel zich nog een of meer patronen in den houder bevinden blijft het kniegewricht, na het afgaan van het schot, in zijn hoogsten stand staan.

Oorzaak a.: Door een gebrek aan den verklikker — bv. het gebroken zijn van de veer — steekt de nok van dat onderdeel boven het bovenvlak van de kast uit.

Herstelling a.: De verklikker wordt eenvoudig uitgenomen (*) en later ter herstelling aan den geweermaker gegeven.

Oorzaak b.: Doordat de gleuf in den rechterwand van den patroonhouder is uitgesleten, stuit de knop van den houder te vroeg tegen het blad van den verklikker en werkt deze ontijdig.

Herstelling b.: De patroonhouder wordt verwisseld.

VI. Nadat de laatste patroon uit den houder is verschoten blijft het kniegewricht niet in zijn hoogsten stand staan.

Oorzaak a.: De verklikker ontbreekt.

(*) Zie het voorkomende onder **De Verklikker** (laatste alinea) op blz. 12.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Herstelling a.: Een andere verklikker wordt ingezet.
Oorzaak b.: Het blad of de nok van den verklikker is gebroken of beschadigd.
Herstelling b.: De hulp van den geweermaker wordt ingeroepen.

VII. De patroonhouder kan niet dan met geweld worden ingebracht of uitgenomen.

Oorzaak: De houderhaak kan zich niet vrij in zijn ligplaats bewegen.
Herstelling: De hulp van den geweermaker wordt ingeroepen.

VIII Het kniegewricht valt niet in volkomen gestrekten stand terug.

Oorzaak: Verontreiniging.
Herstelling: Door een lichten slag op het kniegewricht wordt dit gestrekt; daarna wordt het pistool gereinigd.

HOOFDSTUK VIII.

Middelen om goede schietuitkomsten te verkrijgen.

De schietoefeningen moeten worden voorafgegaan door oefeningen met exercitiepatronen om den man vertrouwd te maken met de behandeling van het pistool. Richtoefeningen zijn noodig om het oog van den schutter te gewennen aan den betrekkelijk korten afstand tusschen de vizierkeep en de vizierkorrel.

Alleen bij een goede houding van den schutter kunnen goede schietuitkomsten worden verkregen.

De schutter plaatst zich met het pistool in de rechterhand, den wijsvinger langs den beugel, voor en met het front naar de schijf. Onder toezicht van een man kader wordt het pistool geladen.

De schutter maakt half linksom, en zet den linkervoet een halven pas af; het lichaam wordt niet voor- of achterover gebogen; het hoofd wordt een weinig rechts gewend, zoodat het doel goed wordt gezien.

Terwijl de oogen op het mikpunt gevestigd blijven, brengt de rechterhand, met eenigszins gebogen arm, het pistool, met de tromp in de richting van de schijf, ter hoogte van de oogen. De wijsvinger wordt tegen den trekker gelegd, het linker oog gesloten en de richtlijn op het mikpunt gebracht.

Door den wijsvinger te krommen wordt de trekker geleidelijk teruggetrokken tot het schot afgaat; *daarna laat die vinger den trekker weder langzaam naar voren komen.* De schutter moet er op letten dat de top van den wijsvinger niet op den knop van den houderhaak drukt, waardoor de patroonhouder zou uitvallen.

Het is van veel belang dat de rechterhand de greep stevig en altijd op dezelfde plaats omvat (*); daardoor wordt zeker-

(*) Uit de figuren 10 en 11 blijkt hoe de greep *verkeerd* en hoe zij *goed* wordt vastgehouden.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

heid verkregen dat de veiligheidsvleugel goed wordt ingedrukt en zal de wijsvinger zich steeds op dezelfde wijze om den trekker leggen.

In het begin is de veiligheidsinrichting eenigszins hinderlijk, maar spoedig gewent de schutter er aan en dan is die vleugel een voordeel voor de schietuitkomsten, omdat de man daardoor wordt gedwongen het pistool stevig vast te houden.

De wijsvinger moet zich, bij het aftrekken, werktuigelijk krommen; de schutter moet er niet aan denken dat het schot nu zal vallen, maar hij moet er zijn volle aandacht aan wijden dat het pistool op het mikpunt gericht blijft.

De schutter moet zich aanwennen om niet te lang te mikken, daar anders hand en arm vermoeid worden en het aftrekken met een ruk plaats heeft, zoodra de richtlijn op het mikpunt uitkomt; dat „rukken" geeft natuurlijk slechte schietuitkomsten.

Ook is het lang mikken verkeerd omdat daartoe in het gevecht ook geen gelegenheid zal bestaan en de schietoefeningen een voorbereiding moeten zijn voor het werkdadig gebruik van het pistool.

Ten einde in het gevecht munitieverspilling op groote afstanden te voorkomen, moet de man er aan gewend worden het vuur niet op grooteren afstand dan 50 M. te openen; dit is dus de maximum afstand waarop de schietoefeningen mogen worden gehouden.

Een geoefend schutter kan een vuursnelheid bereiken van één schot per seconde.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

HOOFDSTUK IX.

Munitie.

I. *De scherpe patroon.*

Deze bestaat uit:

de huls, den kogel, de lading en het slaghoedje.

De *huls* is vervaardigd van messing en heeft aan de achterzijde een rondgaande groef, waarop de haak van den patroontrekker werkt; in het midden van den bodem bevindt zich een inzinking met aanbeeldje voor het slaghoedje; twee brandgaatjes geven gelegenheid tot doorlating van den vuurstraal.

De *kogel* bestaat uit een hard looden kern en een stalen mantel; de punt is afgeplat. De kogel heeft een, met een mengsel van vaseline en paraffine gevulde, rondgaande groef, waarin de rand van de huls wordt vastgewurgd.

De *lading* bestaat uit Schietkatoen Buskruit voor zelflaadpistolen.

Het *slaghoedje* is vervaardigd van messing; de rondgaande groef tusschen slaghoedje en huls wordt door een laagje Kruppsche vernis tegen indringing van vocht beschermd.

II. *De Exercitie-patroon.*

Deze bestaat uit:

de huls, den kogelmantel en het slaghoedje.

De patroon is uitwendig vernikkeld; de mantel is in de huls vastgesoldeerd; het slaghoedje is onschadelijk

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

HOOFDSTUK X.

Gegevens betreffende het pistool en zijn munitie.

Pistool.

Naam:	Pistool M. 11 (*).	
Stelsel:	Parabellum (Borchardt — Lüger).	
Pistool.	lengte	217 mM.
	hoogte	135 mM.
	gewicht (zonder houder)	835 gram
	gewicht (met ledigen houder)	890 gram
	» (met gevulden houder)	990 gram
Loop.	lengte	102 mM.
	lengte van de richtlijn	196 »
	kaliber	8,8 »
	aantal trekken	6
	spoed van de trekken	250 mM.
	diepte id.	0,125 »
	breedte id.	2,5 »
Magazijn	gewicht (ledig)	55 gram.

Munitie.

Scherpe patroon	lengte	29 mM.
	gewicht van de patroon	12,3 gram
	» » » lading	0,385 »
	» » den kogel	8 »
Exercitie-patroon gewicht		5 gram.
Snelheid van den kogel op	10 M.	303 M.
	25 M.	291 M.
Totaal arbeidsvermogen op	10 M	37,6 KGM.
	25 M.	34,7 »

(*) Model 1911.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Arbeidsvermogen per cM².	10 M	62	KGM.
van de dwarsdoorsnede op	25 M.	57	»

De kogel slaat op 25 M. door 15,5 cM. dennenhout.
De kogel slaat op 50 M. door 14 cM. dennenhout.

		Hoogte.	*Breedte.*
Totale spreiding op	25 M.	70 mM.	64 mM.
	50 M.	132 »	149 »

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.

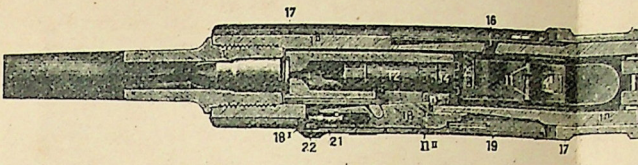

Horizontale doorsnede.

Het vaststaande gedeelte van boven gezien.

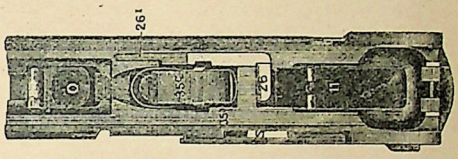



Het sluitstuk in zijn achtersten stand.
(De sluitveer gespannen).

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

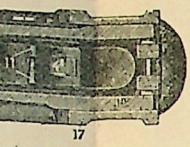

gezien.



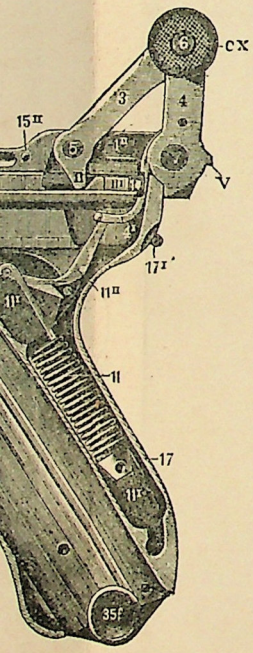

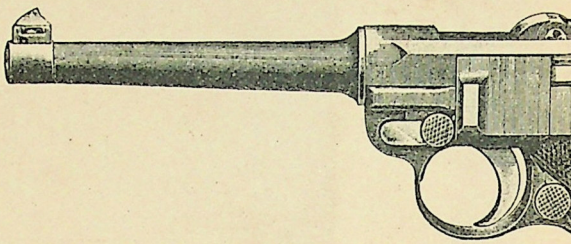

Het pistool van links gezien.
(De veiligheidspal in werking).

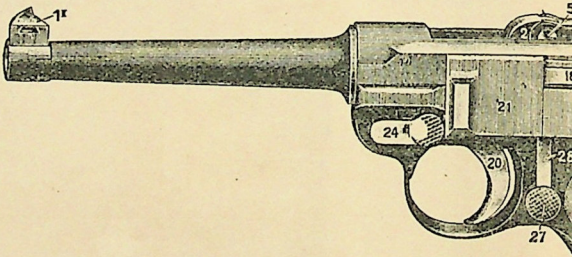

Het pistool, met afgenomen greep, van links gezien.
(De veiligheidspal buiten werking).

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

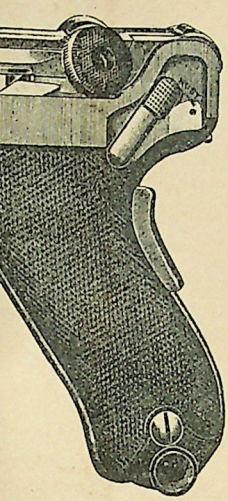



Het pistool van rechts gezien.

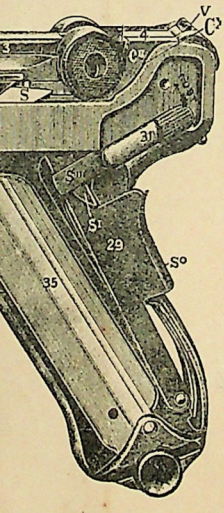



Verticale doorsnede van het geladen pistool.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA





Het pistool van rechts gezien.

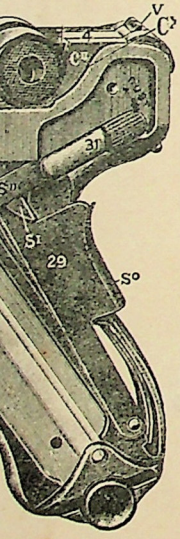



Verticale doorsnede van
het geladen pistool.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



Het beweegbare gedeelte van links gezien.

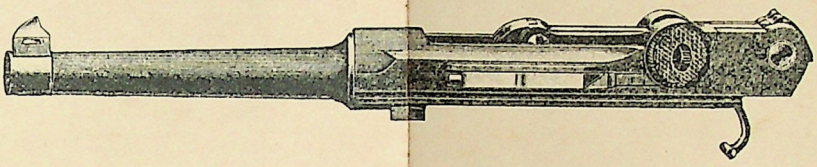

Het vaststaande gedeelte van links gezien.

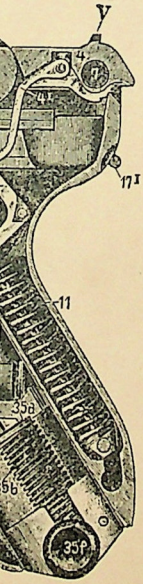

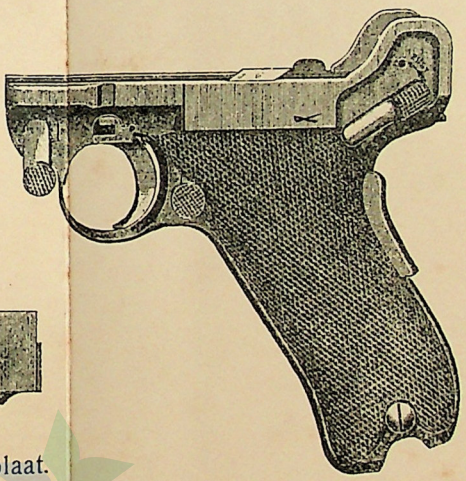



De dekplaat.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

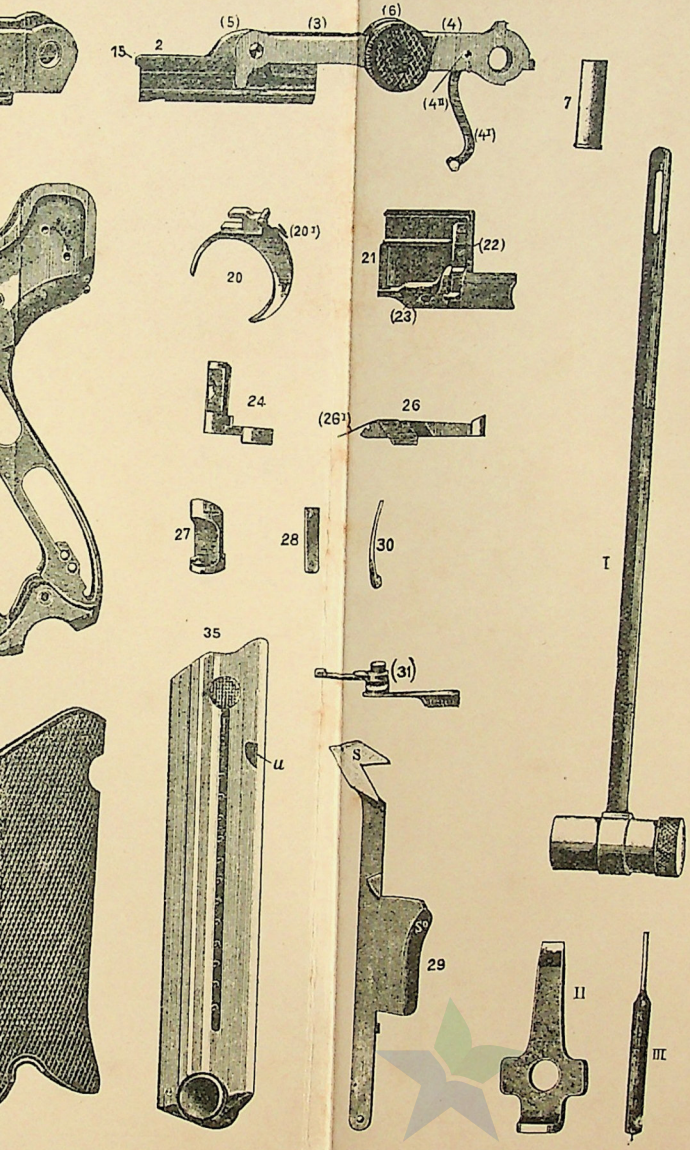

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

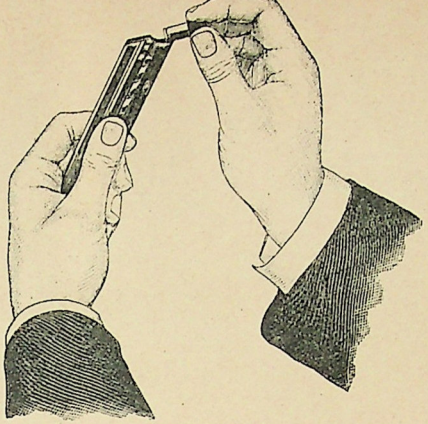

Fig. 1. Vullen van den patroonhouder.



Fig. 2. Inbrengen va

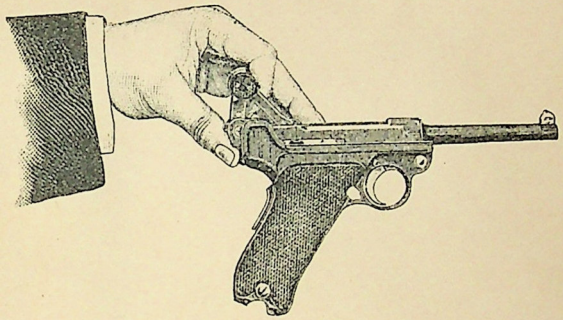

Fig. 9. Het sluitstuk met één hand geopend houden.



Fig. 6. Inbrenge

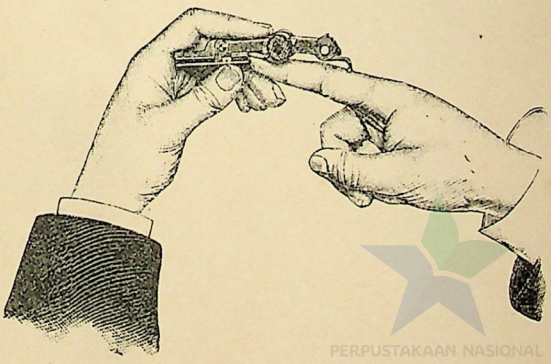

Fig. 5. Uitnemen van de slagpin.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

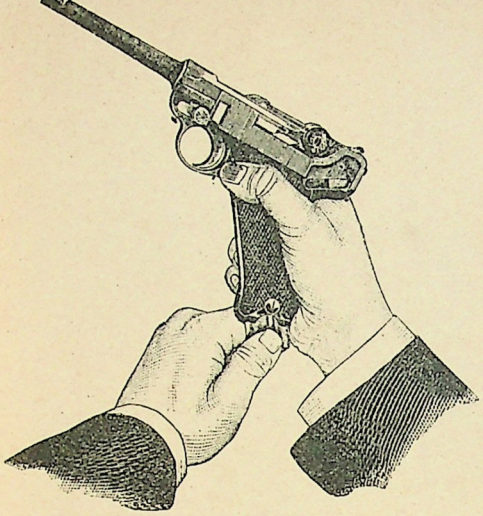

Fig. 2. Inbrengen van een patroonhouder.

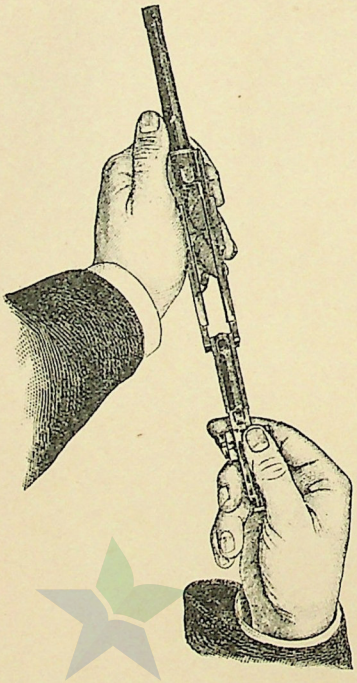

Fig. 6. Inbrengen van het sluitstuk.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

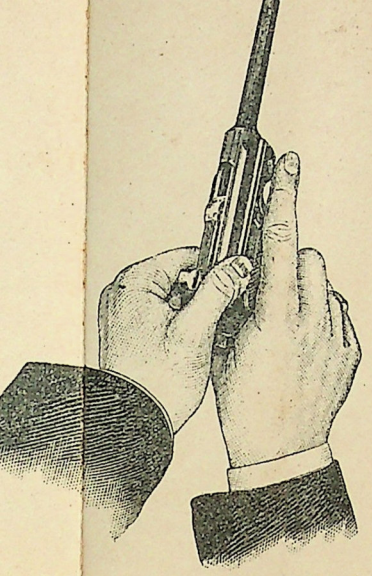

g. 3. Inbrengen van de eerste patroon in de kamer.

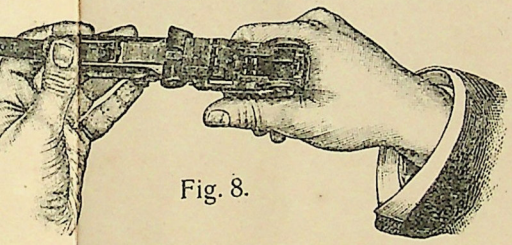

Fig. 8.

n 8. Het beweegbare gedeelte verbinden met het vaststaande gedeelte.

Fig. 7.

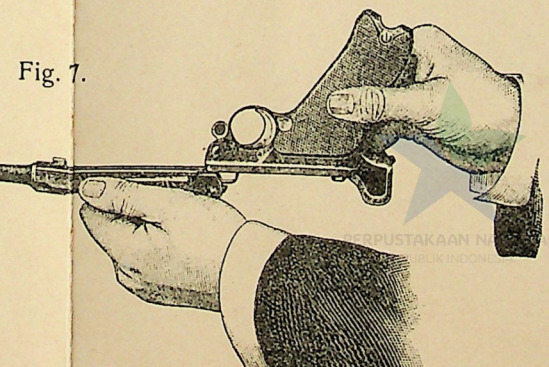

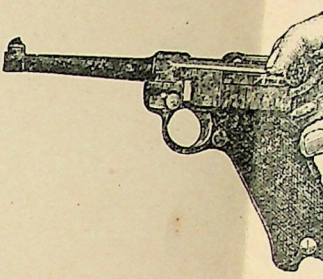

Fig. 4. Het beweegbare
van het vaststa

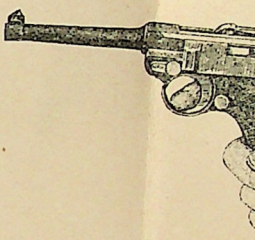

Fig. 10. De greep *verke*

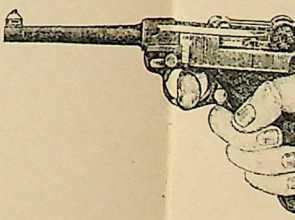

Fig. 11. De greep *go*

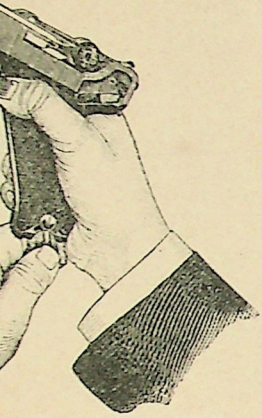

an een patroonhouder.

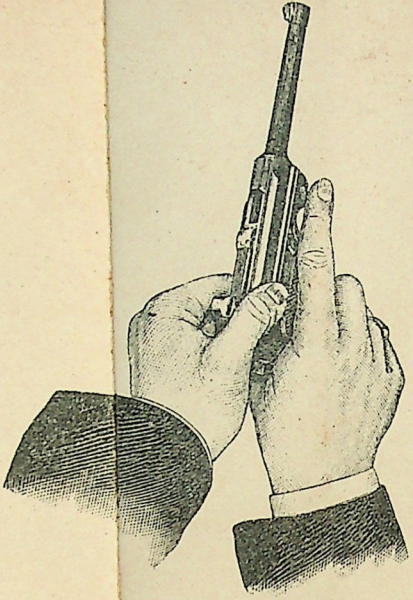

Fig. 3. Inbrengen van de eerste patroon in de kamer.

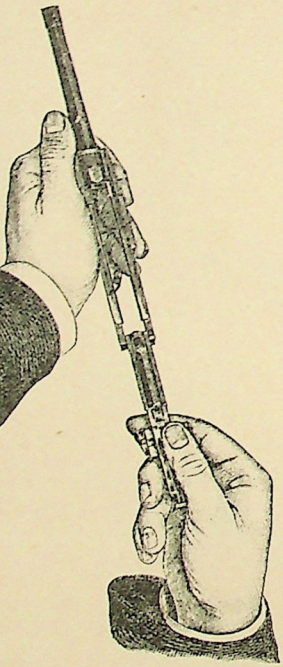

rengen van het sluitstuk.

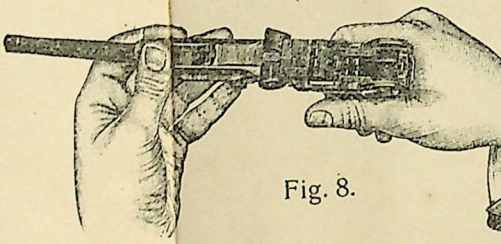

Fig. 8.

Fig. 7. en 8. Het beweegbare gedeelte ve
met het vaststaande gedee

Fig. 7.

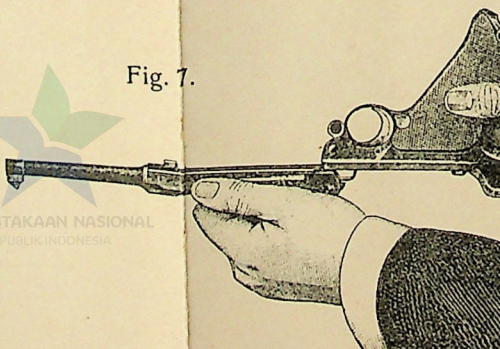

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

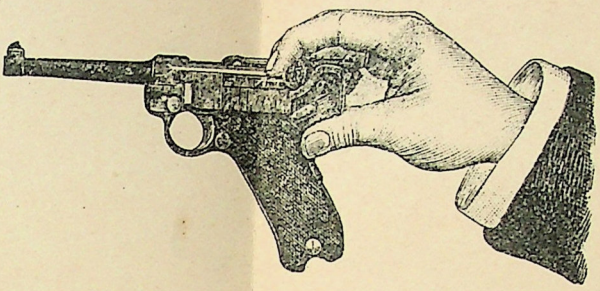

Fig. 4. Het beweegbare gedeelte scheiden van het vaststaande gedeelte.

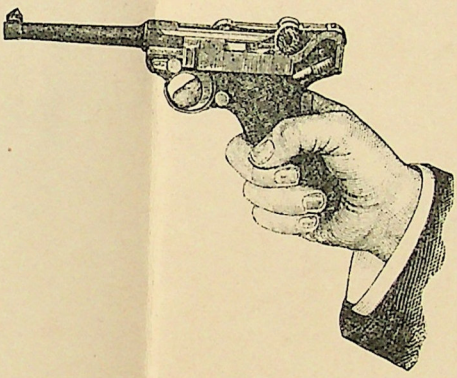

Fig. 10. De greep *verkeerd* vastgehouden.

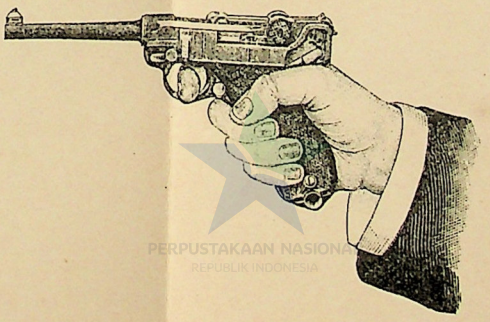

Fig. 11. De greep *goed* vastgehouden.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

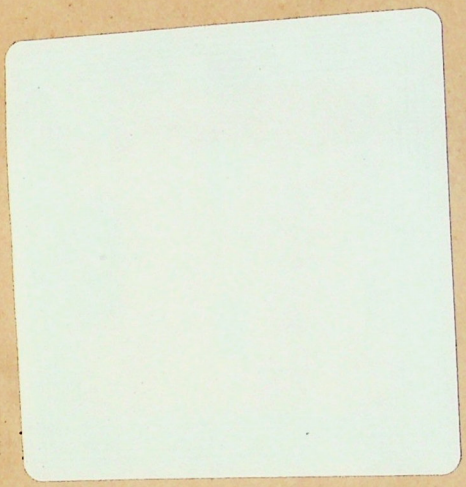

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA